# Mode d'emploi SÉRIE 700
# SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT MARINE

**MS-IP700i**

Stéréo marine multifonction pour iPod

**MS-AV700i**

Stéréo marine multifonction avec DVD

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

N'essayez pas d'ouvrir le châssis de l'appareil.

L'intérieur de l'appareil ne contient ni réglage ni pièce réparable par l'utilisateur.

### UTILISATION d'un iPod

Cet appareil a été testé avec des modèles d'iPod authentiques compatibles, dans les conditions normales de fonctionnement prévues, sans défaut pré-existant dans l'appareil ou l'iPod. Aucune responsabilité ne peut être prise en cas d'utilisation de l'appareil autre que dans les conditions normales de fonctionnement prévues avec des iPod entièrement fonctionnels et en bon état fabriqués et autorisés par Apple Inc.

### Lecteurs flash USB

- **Format du lecteur :** tous les lecteurs flash USB utilisés avec cet appareil doivent être au format FAT32 ou NTFS. Ce sont les formats les plus couramment utilisés pour les lecteurs flash USB.
- **Format des fichiers audio :** les fichiers audio stockés sur le lecteur flash USB doivent être aux formats MP3/M4A/FLAC pour pouvoir être lus par cet appareil.

### Manipulation des CD et des DVD (modèle MS-AV700i seulement)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- Vérifiez que le disque est propre. Si nécessaire, nettoyez le disque avec un chiffon propre, sec, doux et non pelucheux.
- Vérifier que le disque n'est pas rayé ou endommagé.
- Vérifiez que le disque est sec quand il est inséré dans l'appareil.

### Soin et entretien

Comme pour tous les produits dotés d'une finition chromée et exposés à la rigueur du milieu marin, un soin minimal préservera la finition. FUSION recommande de nettoyer l'eau salée et/ou tout dépôt de sel à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau fraîche.

Les boîtiers de la plupart des systèmes stéréo marine disposent de petits évents qui permettent à l'humidité de s'évacuer. Dans certains cas limités, il est possible qu'après avoir été éteint, de l'air humide soit aspiré dans les évents en raison du refroidissement intérieur de la stéréo. La lumière directe du soleil sur le panneau avant peut attirer l'humidité et provoquer la formation de buée sur la fenêtre du panneau avant. La mise sous tension de la stéréo permettra d'accélérer l'élimination de l'humidité. La formation de buée n'est pas anormale et ne nuira pas à votre stéréo, qui est conçue pour résister à la rigueur du milieu marin.



**ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE :**

Pour votre tranquillité d'esprit, enregistrez votre produit en ligne sur **www.fusionelectronics.com**

Nous vous informerons de toutes les nouveautés concernant votre produit, des dernières versions des logiciels ou des nouveaux accessoires, pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre produit.

Tous les produits FUSION True Marine sont couverts par une garantie limitée de 3 ans et en enregistrant votre produit, vous aurez l'assurance qu'en cas de problème inattendu, nous disposerons de toutes vos coordonnées et serons prêts à vous aider.

## ENTREZ ICI LES DÉTAILS DE VOTRE PRODUIT :

NUMÉRO DE SÉRIE _____ DATE D'ACHAT _____

APPOSEZ VOTRE FACTURE ICI

# TABLE DES MATIÈRES


INTERFACE UTILISATEUR ET COMMANDES . . . . . 5
Présentation du panneau de commande . . . . . 5
Description des touches . . . . . 5

SÉLECTEUR ROTATIF ET TOUCHE MENU . . . . . 6
Utilisation du sélecteur. . . . . 6
Utilisation de la touche Menu . . . . . 6
Utilisation du sélecteur et de la touche Menu . . . . . 7

POUR COMMENCER. . . . . 8
Allumer ou éteindre l'appareil . . . . . 8
Écrans des sources d'entrée . . . . . 8
Régler le volume . . . . . 9
Couper le son. . . . . 10
Régler le volume et la tonalité des haut-parleurs de basses . . . . . 11
Afficher l'horloge . . . . . 12
Régler ou annuler l'alarme. . . . . 13
Régler la luminosité de l'écran . . . . . 14

SYNTONISEUR . . . . . 15
Écouter la radio. . . . . 15
Écrans du syntoniseur . . . . . 15
SiriusXM . . . . . 16
Modes de réglage du syntoniseur . . . . . 16
Ajouter et supprimer des présélections. . . . . 18
Régler la VHF. . . . . 18

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE. . . . . 19
Écrans des sources iPod, MTP, Bluetooth et USB . . . . . 20
Contrôler la lecture de l'iPod. . . . . 20
Contrôler la lecture Bluetooth et MTP . . . . . 21
Modifier les réglages de l'iPod . . . . . 23
Modifier les réglages MTP. . . . . 24
Modifier les réglages Bluetooth . . . . . 24

ENTRÉE AUXILIAIRE. . . . . 24
Écouter une source auxiliaire . . . . . 24
Écran des sources auxiliaires . . . . . 25

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES . . . . . 25
FUSION-Link. . . . . 25
Contrôle total audio via NMEA2000. . . . . 26
Télécommande FUSION MS-NRX200I. . . . . 26
Prise en charge Ethernet. . . . . 26
Télécommande infrarouge (IR) . . . . . 27

INSTALLATION DE LA SÉRIE 700 . . . . . 29

CONNEXIONS . . . . . 31
INSTALLATION. . . . . 34
Exemple de connexions pour la Série 700 . . . . . 35

CONFIGURATION DE LA SÉRIE 700. . . . . 36
Zones . . . . . 36
Préparation pour la connexion de l'iPod, du périphérique MTP ou de l'USB 39
Modèle MS-IP700i . . . . . 40
Périphérique multimédia Bluetooth . . . . . 43
Préparation pour une source auxiliaire. . . . . 43
Réglage de l'horloge . . . . . 44
Radio par satellite SiriusXM . . . . . 45
Réglages avancés . . . . . 50

ANNEXES. . . . . 55
Dépannage . . . . . 55
Caractéristiques . . . . . 59
Licences . . . . . 60
Assistance, ventes et services . . . . . 60
Index . . . . . 61

## INTERFACE UTILISATEUR ET COMMANDES

### PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

### DESCRIPTION DES TOUCHES

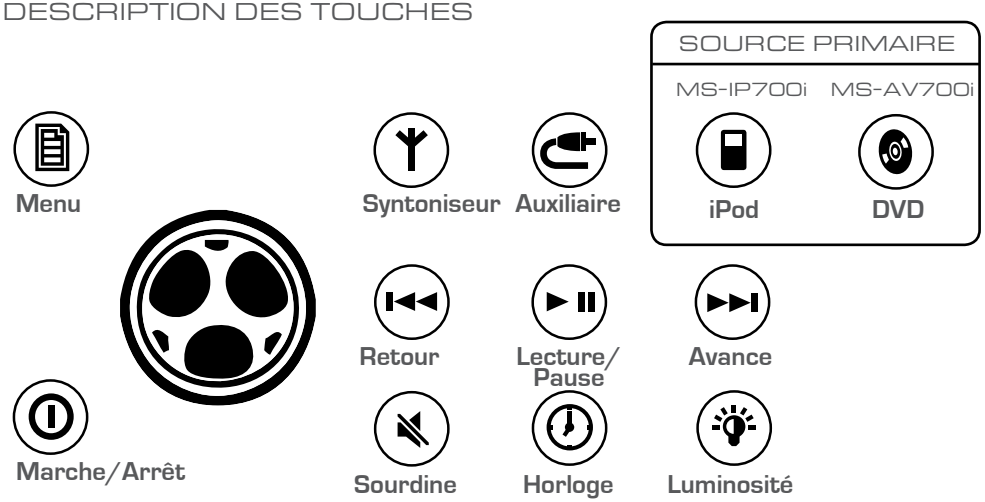




## SÉLECTEUR ROTATIF ET TOUCHE MENU

Bien que les commandes de la Série 700 aient été conçues pour être intuitives, nous vous recommandons de vous familiariser avec le fonctionnement du sélecteur et de la touche Menu avant d'utiliser l'appareil.

### UTILISATION DU SÉLECTEUR ROTATIF

Le sélecteur peut être utilisé de trois façons différentes pour régler le fonctionnement de la Série 700 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Tournez le sélecteur |
| 2 | | Appuyez sur le sélecteur |
| 3 | | Maintenez le sélecteur enfoncé pendant au moins une seconde |

### UTILISATION DE LA TOUCHE MENU

Utilisez cette touche pour ouvrir ou quitter les menus :

| | | |
|---|---|---|
| | **Touche Menu** | Appuyez sur Menu pour ouvrir un menu. |
| | **Sortie du menu** | Dans un menu, appuyez à tout moment sur cette touche pour sauvegarder les modifications et quitter le menu :<br>• Appuyez sur Menu pour quitter le niveau du menu ou l'écran de contrôle en cours.<br>• Pour sortir complètement du menu, maintenez la touche Menu enfoncée ou appuyez sur n'importe quelle autre touche.<br>**Temporisation :** au bout de 10 secondes d'inactivité, le menu se ferme et les modifications sont automatiquement sauvegardées. |

## UTILISATION DU SÉLECTEUR ROTATIF ET DE LA TOUCHE MENU

Utilisez le sélecteur rotatif et la touche Menu pour régler les niveaux, accéder aux menus et ouvrir les écrans de contrôle.

### Régler les niveaux

Utilisez le sélecteur rotatif et la touche Menu pour régler les niveaux de la Série 700.

Par exemple, pour régler le volume :

Tournez le sélecteur pour ouvrir le menu de réglage du volume

Tournez le sélecteur pour régler le volume. Appuyez sur le sélecteur pour déplacer le curseur.

Sortie du menu. Voir « Utilisation de la touche Menu » en page 6.

### Accéder aux menus

Utilisez la touche Menu et le sélecteur pour accéder aux menus et modifier les réglages.

Par exemple, pour accéder au menu des réglages :

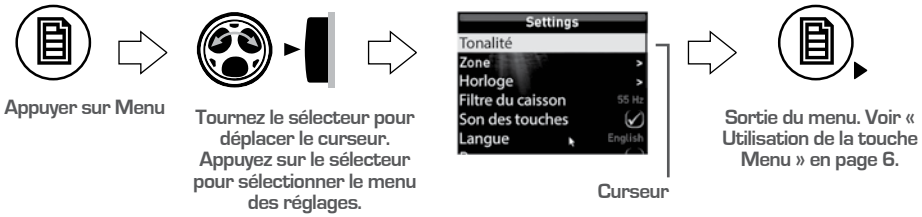


Appuyer sur Menu

Tournez le sélecteur pour déplacer le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner le menu des réglages.

Curseur

Sortie du menu. Voir « Utilisation de la touche Menu » en page 6.

### Ouvrir les écrans de contrôle

Utilisez le sélecteur pour ouvrir les écrans de contrôle du niveau des basses et de la tonalité et régler les niveaux :

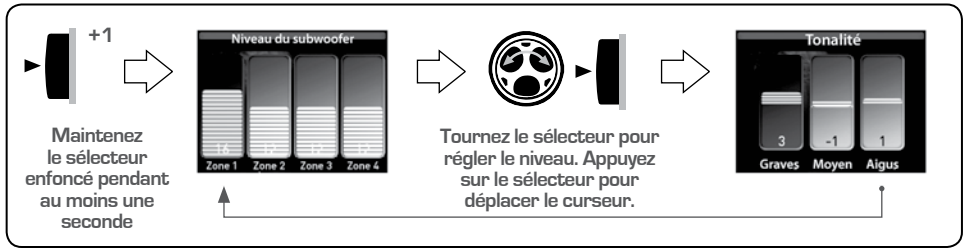


Maintenez le sélecteur enfoncé pendant au moins une seconde

Tournez le sélecteur pour régler le niveau. Appuyez sur le sélecteur pour déplacer le curseur.

# POUR COMMENCER

## ALLUMER OU ÉTEINDRE L'APPAREIL

Dès que l'appareil de la Série 700 est allumé, il commence automatiquement à diffuser la musique de la dernière source sonore utilisée.

### Pour allumer ou éteindre l'appareil.

| | |
|---|---|
| Marche/ arrêt | • Appuyez brièvement sur cette touche pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil s'allume, un écran d'accueil s'affiche pendant quelques secondes, suivi de la source sonore en cours.<br>• Quand l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur cette touche pour l'éteindre. |

## ÉCRAN DES SOURCES D'ENTRÉE

La Série 700 prend en charge un large éventail de sources sonores, selon le modèle :

- **MS-IP700i** radio AM/FM/VHF/SiriusXM ; iPod/iPhone via la station d'accueil intégrée ; périphériques USB et iPod/iPhone/MTP (Android) via une station d'accueil externe ou un câble ; auxiliaire ; Bluetooth.
- **MS-AV700i** radio AM/FM/VHF/SiriusXM ; CD/DVD; périphériques USB et iPod/iPhone/MTP (Android) via une station d'accueil externe ou un câble ; auxiliaire ; Bluetooth.

Les deux modèles sont aussi compatibles avec la radio SiriusXM (USA seulement). Un syntoniseur de véhicule SiriusXM Connect (en option) est alors nécessaire. Pour plus de détails sur les options d'installation de SiriusXM voir « Radio par satellite SiriusXM » en page 49.

Lorsque vous sélectionnez l'une de ces sources, la Série 700 affiche un écran similaire à l'écran AM de la figure 1 ci-dessous. La barre de titre affiche toujours l'heure et le nom de la source. Les autres indications varient en fonction de la source choisie.

**Figure 1 - Exemple d'écran de source (source AM sélectionnée)**

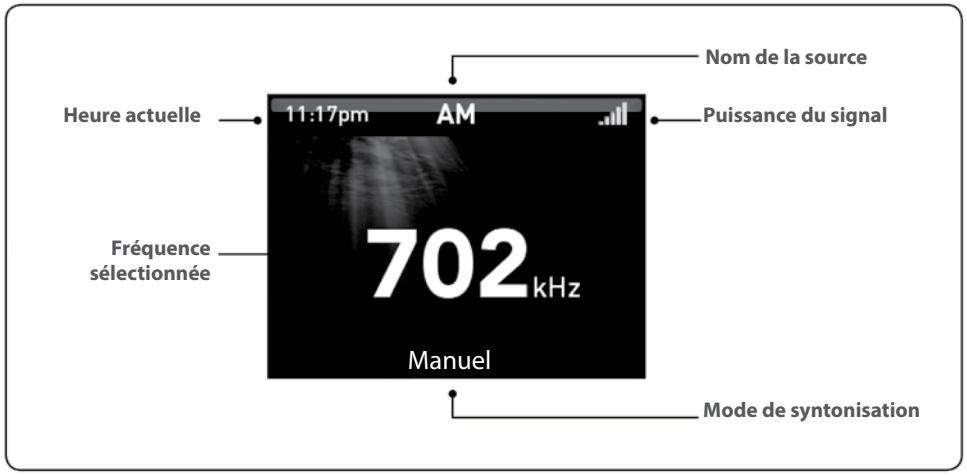


## RÉGLER LE VOLUME

La Série 700 vous permet de régler le volume des haut-parleurs dans quatre zones d'écoute (« Zones »). Remarque : les zones 3 et 4 nécessitent une amplification supplémentaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser les réglages pour chaque zone en définissant le volume, la balance, le niveau des basses et un nom (par exemple « Salon » ou « Cuisine »). Pour plus de détails, voir « Zones » en page 36.



**Pour régler le volume :**

1. Tournez le sélecteur.
   - L'écran de volume s'affiche, avec la dernière zone sélectionnée en surbrillance.
   - Le volume se règle uniquement pour la (les) zone(s) en surbrillance.

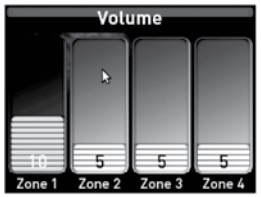


2. Si nécessaire, appuyez sur le sélecteur pour mettre la zone suivante en surbrillance et régler son volume. Tant que l'écran de volume est affiché, les zones disponibles sont mises en surbrillance dans l'ordre suivant chaque fois que vous appuyez sur le sélecteur :




3. Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche Menu (ou laissez le menu se fermer automatiquement) pour sauvegarder le réglage du volume et sortir.

## COUPER LE SON

**Pour couper le son ou le rétablir :**

| | |
|---|---|
| **Sourdine** | • Appuyez sur la touche Sourdine pour couper le son. L'icône de sourdine s'affiche en haut de l'écran de la source en cours.<br>• Appuyez de nouveau sur la touche Sourdine pour rétablir le son. Le son est rétabli au volume précédemment réglé. |

## RÉGLER LE VOLUME ET LA TONALITÉ DES HAUT-PARLEURS DE BASSES

Réglez le volume et la tonalité des haut-parleurs de basses à l'aide des écrans correspondants. Le volume des haut-parleurs de basses se règle individuellement pour chaque zone, mais les réglages de tonalité s'appliquent à toutes les zones.

| | |
|---|---|
| **Touche Menu** | **Sélecteur** |

**Pour régler le volume ou la tonalité des haut-parleurs de basses :**

1. Maintenez le sélecteur enfoncé pendant au moins une seconde. L'écran de niveau des basses s'affiche.

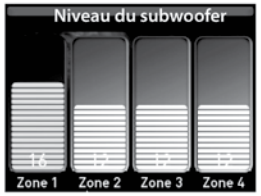


2. Tournez le sélecteur pour régler le volume du haut-parleur de basses de la zone en surbrillance comme vous le souhaitez.
3. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner la zone suivante et régler le volume. En appuyant sur le sélecteur dans la dernière zone, l'écran de réglage de la tonalité s'affiche.

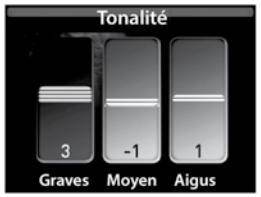


4. Tournez le sélecteur vers la gauche ou la droite pour régler les basses.
5. Appuyez sur le sélecteur pour choisir chaque tonalité et la régler selon vos préférences. En appuyant sur le sélecteur dans le réglage des aigus, l'écran de volume des haut-parleurs de basses s'affiche de nouveau.
6. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

## AFFICHER L'HORLOGE

L'horloge vous permet d'afficher l'heure actuelle. Si l'heure est inexacte, voir « Réglage de l'horloge » en page 44.

**Remarque : l'heure s'affiche aussi dans la barre de titre des écrans des sources d'entrée.**

| | |
|---|---|
| **Horloge** | • Appuyez sur Horloge pour afficher l'heure actuelle |

## RÉGLER OU ANNULER L'ALARME

Sur la Série 700, l'alarme vous permet d'allumer automatiquement l'appareil à l'heure de votre choix.

Quand l'alarme est activée, votre appareil lit automatiquement la dernière source choisie, au volume réglé au moment où l'appareil a été éteint.

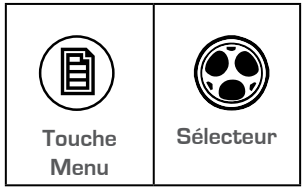


**Pour régler l'alarme :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez le sélecteur puis appuyez pour sélectionner **Réglages > Horloge > Régler l'alarme.**
3. Procédez comme suit :
   - Tournez le sélecteur pour régler l'heure.
   - Appuyer sur le sélecteur pour passer à la sélection des minutes. Réglez les minutes.
   - Appuyez sur le sélecteur pour mettre le curseur sur le champ AM/PM (s'il est activé). Tournez le sélecteur pour sélectionner AM ou PM.
4. Appuyez sur Menu pour sauvegarder les réglages et sortir (la temporisation ne se règle pas ici).
5. Mettez la case **Alarme activée** en surbrillance et appuyez sur le sélecteur pour l'activer ( ☑ ).
6. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Pour annuler l'alarme :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez le sélecteur en appuyant pour sélectionner Réglages > Horloge.
3. Mettez la case Alarme activée en surbrillance et appuyez sur le sélecteur pour la désactiver ( ☐ ).
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir



## RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

**Remarque : la luminosité du LCD et de la touche du rétroéclairage peut être liée au niveau de l'éclairage ambiant.**
**Pour plus de détails, voir « Installation de la Série 700 » en page 34.**

**Pour régler la luminosité de l'écran :**

1. Appuyer sur la touche Luminosité. L'écran de réglage de la luminosité s'affiche.

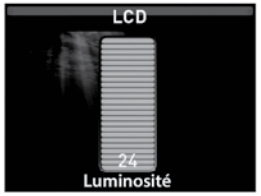


2. Tournez le sélecteur rotatif pour régler la luminosité.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

## SYNTONISEUR

### ÉCOUTER LA RADIO

**Pour sélectionner l'une des bandes de fréquences disponibles :**

| | |
|---|---|
| Syntoniseur | • Appuyez sur la touche du syntoniseur pour sélectionner l'une des gammes d'ondes suivantes : AM, FM, VHF ou SiriusXM (USA seulement - nécessite le syntoniseur de véhicule SiriusXM Connect en option). L'écran de source d'entrée correspondant à la gamme sélectionnée s'affiche. |

### ÉCRANS DU SYNTONISEUR

**AM/FM/VHF**

La figure 2 ci-dessous représente un écran type de syntoniseur.

**Figure 2 – Exemple d'écran AM.**

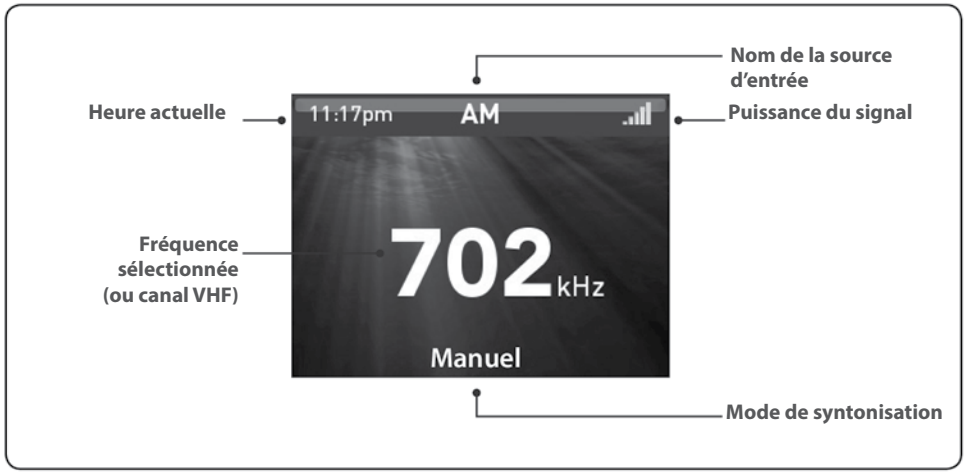




### SiriusXM

La figure 3 ci-dessous représente un écran SiriusXM.

**Figure 3 – Exemple d'écran SiriusXM**

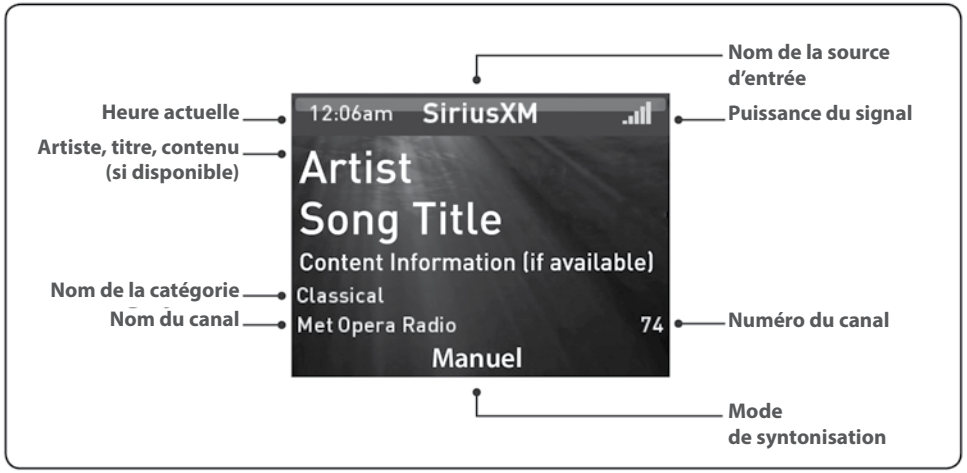


### MODES DE RÉGLAGE DU SYNTONISEUR

Vous disposez de trois modes de réglage du syntoniseur de la Série 700 : manuel, automatique et présélections.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sélecteur | Touche Menu | Lecture / Pause | Retour | Avance |

**Pour régler une fréquence, une station ou une présélection :**

Appuyez sur la touche Lecture / Pause pour basculer entre les modes de réglages disponibles pour chaque gamme :

Remarque : la fonction de présélection n'est disponible que si au moins 2 présélections ont été enregistrées

| Mode de réglage du syntoniseur | S'applique à ... | Lorsque vous utilisez ce mode ... |
|---|---|---|
| Manuel | Toutes les gammes | • Appuyez sur les touches Avance ou Retour pour faire défiler les fréquences ou les stations une par une.<br>• Maintenez la touche enfoncée pour défiler rapidement dans les fréquences ou les stations. |
| Manuel | SiriusXM | • Appuyez sur les touches Avance ou Retour pour faire défiler les stations une par une. |
| Catégorie | SiriusXM | • Appuyez sur les touches Lecture / Pause, Avance ou Retour pour faire défiler les stations de la catégorie.<br>• Seulement disponible si une catégorie est sélectionnée dans le menu **Catégorie**. Pour plus de détails, voir « Catégorie » en page 47. |
| Auto | AM/FM | • Appuyez sur les touches Avance ou Retour pour chercher les stations disponibles.<br>• Appuyez sur les touches Lecture / Pause, Avance ou Retour pour arrêter la recherche. |
| Balayage | VHF | • Balaye les stations préréglées et s'arrête sur les stations qui émettent.<br>• Seulement disponible lorsque deux présélections au moins sont enregistrées.<br>• Le balayage s'arrête en cas de bruit de fond. Pour plus de détails, voir « Réduction du bruit de fond » en page 18.<br>• Appuyez sur les touches Lecture / Pause, Avance ou Retour pour arrêter le balayage. Pour plus de détails, voir « Activer le balayage » en page 19.<br>**REMARQUE : la fonction Balayage est activée dans le menu des réglages ; voir « Réglage de la VHF »** |
| Présélection | Toutes les gammes | • Appuyez sur les touches Avance ou Retour pour balayer les présélections disponibles.<br>• Seulement disponible lorsque deux présélections au moins sont enregistrées.<br>• Pour régler une présélection :<br>a. Appuyez sur la touche Menu, puis sur le sélecteur pour choisir **Présélections.**<br>b. Tournez le sélecteur pour mettre la présélection désirée en surbrillance.<br>c. Appuyez sur le sélecteur pour régler la présélection choisie.<br>Pour plus de détails, voir « Ajouter et supprimer des présélections » en page 18. |



## AJOUTER ET SUPPRIMER DES PRÉSÉLECTIONS

Votre Série 700 vous permet de mémoriser vos stations AM/FM et vos canaux VHF ou SiriusXM pour pouvoir y accéder facilement.

**Remarque : vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 présélections par gamme de fréquence.**

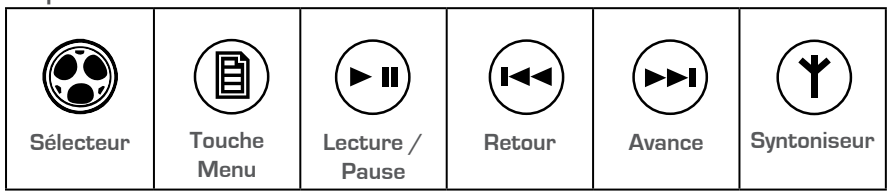


Pour ajouter une nouvelle présélection, procédez comme suit :

1. Réglez l'appareil sur la fréquence ou la station désirée.
2. Maintenez la touche Lecture / Pause enfoncée. Le message « Présélection enregistrée » s'affiche brièvement.

**ou**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Présélections > Enregistrer la station en cours.** Le message « Présélection enregistrée » s'affiche brièvement.

**Pour supprimer une ou plusieurs présélections :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Présélections > Supprimer des présélections.**
3. Procédez comme suit (il n'y a pas d'avertissement ou de demande de confirmation avant la suppression) :
   - Sélectionnez **Supprimer toutes les présélections** puis appuyez sur le sélecteur pour supprimer toutes les présélections.
   - Choisissez une présélection et appuyez sur le sélecteur pour la supprimer.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

## RÉGLAGE DE LA VHF

Remarque : une antenne FM marine est nécessaire pour la réception VHF ; NE PAS se connecter à un répartiteur VHF.

**Réduction du bruit de fond**

Utilisez la fonction Silence pour réduire le bruit de fond de la réception VHF. Sélectionnez un canal VHF, puis réglez la commande Silence lorsque le canal ne transmet pas.

**Pour régler le niveau de silence :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Silence.**
3. Tournez le sélecteur pour régler le niveau de silence :
   - Augmentez le niveau de silence jusqu'à ce que le bruit de fond disparaisse.
   - Réduisez le niveau de silence si vous n'entendez pas la transmission radio.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Activer le mode de balayage**
Le mode de balayage permet à la Série 700 de balayer les canaux VHF pour trouver les canaux actifs.
**Remarque : si malgré le réglage du niveau de silence vous entendez un sifflement continu, le balayage ne s'effectuera pas correctement. Pour remédier à ce problème, voir « Réduction du bruit de fond », plus haut.**

**Pour activer le mode de balayage :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez le sélecteur pour sélectionner **Balayage** dans le menu.
3. Appuyez sur le sélecteur pour cocher la case ( ☑ ). Le mode de balayage est activé et le menu se ferme automatiquement.

**Remarque : le mode de balayage est désactivé si vous appuyez sur les touches Lecture / Pause, Avance ou Retour.**

## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Avant de pouvoir utiliser votre appareil multimédia comme source d'entrée, vous devez d'abord connecter l'appareil à la stéréo FUSION comme décrit dans la section d'installation.
Pour écouter le son de votre iPod, de votre périphérique MTP ou Bluetooth ou d'un lecteur flash USB :

**PRISE EN CHARGE ANDROID (MTP) :** MTP est une norme développée pour connecter des périphériques multimédias (musique) via un port USB. Elle a été adoptée sur un certain nombre de plateformes, y compris Android. FUSION prend actuellement en charge une gamme de smartphones utilisant la norme MTP.
Visiter **www.fusionelectronics.com** pour la liste la plus récente des dispositifs pris en charge.

| | | |
|---|---|---|
| **MS-IP700i** | **iPod** | • Appuyez sur la touche iPod. L'écran de la source iPod s'affiche. La piste la plus récemment sélectionnée commence à être lue à partir du point où elle s'était arrêtée.<br>• Pour apparaître sur l'écran de la source iPod, l'iPod peut être inséré soit dans la station d'accueil interne, soit dans une station d'accueil externe UNI-Dock, soit relié au connecteur USB externe. |
| **MS-AV700i, MS-IP700i** | **Auxiliaire** | • Appuyez sur la touche Auxiliaire. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran de la source iPod (MS-AV700i seulement), USB, Bluetooth ou MTP s'affiche. |



### ÉCRANS DES SOURCES IPOD, MTP, BLUETOOTH ET USB

Exemple d'un écran type de source d'entrée :

Remarque : la disponibilité des détails tels que le titre du morceau, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la capacité de votre téléphone et de l'application musicale. La pochette de l'album et les icônes d'état Aléatoire / Répétition ne sont pas prises en charge par Bluetooth.

Remarque : pour Bluetooth, un module Bluetooth FUSION MS-BT200 est nécessaire.

### CONTRÔLER LA LECTURE DE L'iPod

**Sélectionner des pistes dans une liste d'écoute**
L'iPod pouvant contenir des milliers de pistes, vous devez sélectionner les pistes que vous vous voulez écouter dans l'une des catégories disponibles (telles que liste d'écoute, artistes, albums). Par exemple, pour sélectionner les pistes d'un artiste :

**Appuyez sur Menu**

**Tournez le sélecteur pour faire défiler le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Artiste.**

**Tournez le sélecteur pour faire défiler le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner l'artiste ou la piste.**
Remarque : un menu supplémentaire « A, B, C… » peut apparaître si FAST est activé. Voir « Recherche » en page 23.

**Sortie du menu. Voir « Utilisation de la touche Menu » en page 6.**

**Contrôle de la lecture**
Vous pouvez contrôler la lecture de l'iPod à l'aide des touches Lecture / Pause, Avance ou Retour. La piste sélectionnée est lue automatiquement.

| Si vous voulez : | Utilisez : | Remarques : |
|---|---|---|
| Écouter une piste / suspendre la lecture | Lecture / Pause | • Appuyez pour suspendre la lecture de la piste en cours. L'icône de pause ( ▮▮ ) s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran de la source.<br>• Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture. L'icône de lecture ( ▶ ) s'affiche sur l'écran de la source. |
| Sauter | Avance | • Appuyez pour sauter au début de la piste suivante. |
| | Retour | • Appuyez pour revenir au début de la piste en cours.<br>• Appuyez deux fois pour sauter au début de la piste précédente. |
| Avance / retour rapide | Avance ou retour | • Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement (ou revenir) dans la piste. L'icône d'avance rapide (▶▶ ) (ou de retour) s'affiche dans l'écran de la source.<br>• L'avance ou le retour rapide ne sont pas disponibles pour les sources Bluetooth et MTP. |

## CONTRÔLER LA LECTURE BLUETOOTH ET MTP

**Chargement initial des titres des morceaux des périphériques MTP**

Après le raccordement au connecteur USB, la stéréo FUSION télécharge la liste complète des titres des morceaux du périphérique pour créer un index. Ce processus doit être achevé avant de pouvoir commencer la lecture de la musique. Pour les périphériques contenant de grandes collections musicales, cela peut prendre plusieurs minutes. Le nombre de morceaux s'affiche pendant ce processus.
D'autres sources peuvent être sélectionnées pendant le déroulement de ce processus. Le téléchargement et l'indexation des noms de fichiers se poursuit en tâche de fond.

**Structure d'un dossier musical**

FUSION recommande que les dossiers ne contiennent pas plus de 300 fichiers chacun. Le dépassement de cette limite peut forcer le téléphone à ne plus répondre et la stéréo FUSION à réinitialiser la liaison USB avec le téléphone.
Les fichiers musicaux doivent être placés dans un dossier avec l'un des noms suivants. Le dossier doit être situé dans le répertoire racine de votre périphérique.

Ma musique
Ma_musique
mobile
Musique

Les cartes SD peuvent être utilisées sur les périphériques qui les prennent en charge. Les morceaux peuvent être copiés à la fois dans la mémoire interne du téléphone et dans la mémoire externe. Les règles concernant le nom des dossiers s'appliquent aux deux types de mémoires.



**Sélectionner des pistes audio d'un périphérique multimédia MTP.**

Les morceaux enregistrés aux formats MP3 et M4A (voir remarque ci-dessous) peuvent être lus sur la stéréo FUSION. La stéréo Fusion affiche votre collection musicale par titres, albums et artistes, ce qui vous permet de naviguer dans ces catégories. En plus des catégories ci-dessus, votre collection musicale peut être consultée selon la structure des dossiers sur votre périphérique. Le dossier racine de votre périphérique sera affiché dans le menu des Réglages, par exemple : TÉLÉPHONE, CARTE, etc. Les emplacements de cartes de stockage sur les téléphones sont également pris en charge.
Remarque : différents systèmes d'exploitation et téléphones offrent différents niveaux de prise en charge pour les périphériques MTP. Veuillez visiter **www.fusionelectronics.com** pour plus d'informations sur la compatibilité des périphériques.

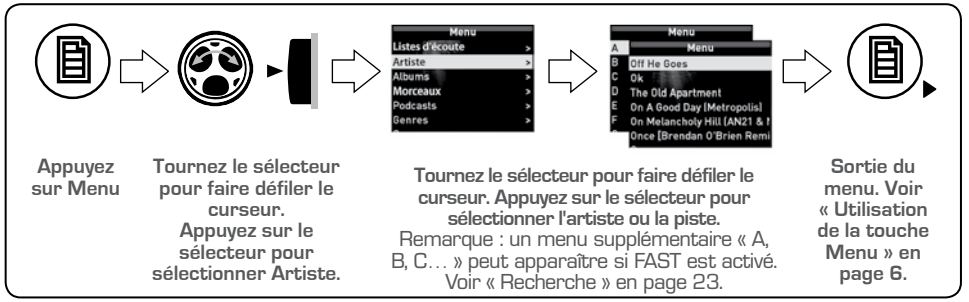


**Appuyez sur Menu**

**Tournez le sélecteur pour faire défiler le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Artiste.**

**Tournez le sélecteur pour faire défiler le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner l'artiste ou la piste.**
Remarque : un menu supplémentaire « A, B, C… » peut apparaître si FAST est activé. Voir « Recherche » en page 23.

**Sortie du menu. Voir « Utilisation de la touche Menu » en page 6.**

Vous pouvez contrôler la lecture de l'iPod à l'aide des touches Lecture / Pause, Avance ou Retour. La piste sélectionnée est lue automatiquement.

| Si vous voulez : | Utiliser : | Remarques : |
|---|---|---|
| Écouter une piste / suspendre la lecture | Lecture / Pause | • Appuyez pour suspendre la lecture de la piste en cours. L'icône de pause ( ▮▮ ) s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran de la source.<br>• Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture. L'icône de lecture ( ▶ ) s'affiche sur l'écran de la source. |
| Sauter | Suivant | • Appuyez pour sauter au début de la piste suivante. |
| | Précédent | • Appuyez pour revenir au début de la piste en cours.<br>• Appuyez deux fois pour sauter au début de la piste précédente. |

**La navigation dans les collections musicales via Bluetooth n'est pas prise en charge**
La navigation dans les collections musicales de la stéréo FUSION via Bluetooth n'est pas prise en charge. Les morceaux et les listes d'écoute doivent être d'abord sélectionnés sur le périphérique multimédia. Toutefois, la stéréo FUSION offre les commandes de lecture de base grâce aux touches Lecture / Pause, Suivant et Précédent. Les fonctions Avance et Retour ne sont pas prises en charge

### MODIFIER LES RÉGLAGES DE L'iPod

Des fonctions supplémentaires de contrôle de l'iPod sont disponibles dans le menu des **Réglages iPod**.

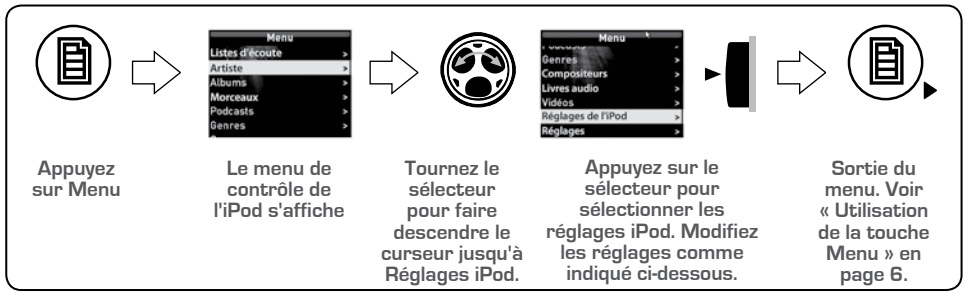


**Appuyez sur Menu** | **Le menu de contrôle de l'iPod s'affiche** | **Tournez le sélecteur pour faire descendre le curseur jusqu'à Réglages iPod.** | **Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner les réglages iPod. Modifiez les réglages comme indiqué ci-dessous.** | **Sortie du menu. Voir « Utilisation de la touche Menu » en page 6.**

**Pour modifier un réglage dans le menu Réglages iPod :**
Tournez puis appuyez sur le sélecteur rotatif pour sélectionner l'un des réglages suivants et le modifier, puis :

- Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour choisir le réglage voulu

**Répétition**

- **Désactivée.** Le mode de répétition est désactivé
- **Une.** Pour réécouter le morceau en cours
- **Tout.** Pour réécouter tous les morceaux de la sélection en cours

**Aléatoire**

- Désactivé. La lecture aléatoire est désactivée
- **Pistes.** Mélange les pistes de l'album en cours
- **Albums.** Mélange les albums de la sélection en cours

**Recherche**
Si votre iPod contient plus de 100 artistes, morceaux ou albums, vous pouvez utiliser la FUSION Alpha Search Technology (FAST = technologie de recherche FUSION Alpha) pour naviguer rapidement par lettre ou par numéro. Utilisez cette option pour contrôler le moment où vous voulez afficher le menu FAST.

- **Désactivé.** La liste des morceaux ou des albums est affichée, mais pas le menu FAST.
- **100–800.** Affiche le menu FAST quand votre iPod contient plus que le nombre sélectionné d'éléments.



### MODIFIER LES RÉGLAGES MTP

Pour modifier un réglage dans le menu des réglages MTP :

1. Appuyez sur Menu quand l'écran de la source MTP est affiché.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner l'un des réglages suivants et le modifier.

- Répétition activée/désactivée. Le mode de répétition est activé ou désactivé (non pris en charge sur tous les périphériques)
- Aléatoire activé/désactivé. Le mode aléatoire est activé ou désactivé (non pris en charge sur tous les périphériques)

### MODIFIER LES RÉGLAGES BLUETOOTH

Pour modifier un réglage dans le menu des réglages Bluetooth :

1. Appuyez sur Menu quand l'écran de la source Bluetooth est affiché.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner l'un des réglages suivants :

- Liste des périphériques multimédia Bluetooth couplés.

Pour vous connecter à un périphérique actif de la liste des périphériques couplés, tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner le périphérique. Appuyez sur le sélecteur pour cocher la case. Le périphérique doit être allumé, sa fonction Bluetooth activée, et il ne doit pas être connecté à un autre périphérique Bluetooth, sinon il ne se connectera pas.

- Détection activée/désactivée.

Activez cette option pour que le module Bluetooth BT-200 puisse être détecté par les périphériques Bluetooth. Appuyez sur le sélecteur rotatif pour cocher ou décocher la case.

Remarque : pour éviter toute interruption du streaming audio via Bluetooth, il est recommandé de désactiver la fonction de détection après le couplage de votre périphérique à la stéréo FUSION.

- Supprimer des périphériques.

Sélectionnez cette option pour afficher la liste des périphériques couplés. Sélectionnez le périphérique à supprimer en tournant puis en appuyant sur le sélecteur rotatif.

## SOURCE AUXILIAIRE

### ÉCOUTER UNE SOURCE AUXILIAIRE

La Série 700 accepte les entrées audio provenant d'un téléviseur, d'une console de jeu, d'un lecteur portable, d'un ordinateur, d'un lecteur de DVD ou de tout autre périphérique compatible.

**Pour écouter le son d'un périphérique auxiliaire :**

| | |
|---|---|
| **Auxiliaire** | • Appuyez sur la touche Auxiliaire pour faire défiler les sources disponibles. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran de la source auxiliaire s'affiche. |

## ÉCRAN DE LA SOURCE AUXILIAIRE

L'écran qui s'affiche lorsque vous sélectionnez une source auxiliaire dépend de la manière dont l'appareil a été configuré. L'écran à afficher peut être choisi parmi les écrans illustrés sur la figure 6 ci-dessous.

**Figure 6 – exemples d'écrans de sources auxiliaires**

Le niveau d'entrée du périphérique sélectionné peut être réglé si nécessaire. Pour plus de détails, voir « Préparation de la source auxiliaire » en page 43.

# FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

## FUSION-Link

FUSION-Link permet de contrôler entièrement les stéréos marines FUSION embarqués (modèles pris en charge), grâce aux écrans FUSION-Link multifonctions installés à la barre, sur la passerelle haute ou sur un poste de navigation du navire, offrant l'avantage d'un contrôle interne des systèmes de divertissement et d'une console moins encombrée.

Vous pouvez contrôler un ou plusieurs systèmes stéréo compatibles FUSION-Link depuis un seul endroit du bateau et en appuyant simplement sur un bouton. FUSION-Link fonctionne sur les réseaux standards existants tels que Ethernet, NMEA2000 et WiFi.

Liaison des zones ou contrôle de l'ensemble du système audio depuis la passerelle de navigation du bateau. L'écran multi-usages associé devient le portail depuis lequel tous les systèmes audio du navire sont commandés, peu importe l'endroit où la stéréo est installée. Les systèmes stéréo équipés de FUSION-Link peuvent être dissimulés s'il y a un problème d'espace et que l'utilisateur n'a besoin d'y accéder que pour changer les médias amovibles.

Pour une liste des produits compatibles avec FUSION-Link de sociétés associées à FUSION, et pour plus de détails, veuillez visiter le site www.fusionelectronics.com



## CONTRÔLE AUDIO TOTAL VIA NMEA2000

NMEA2000 est la norme marine la plus populaire pour la communication des données dans les navires. Elle est devenue le standard pour l'envoi de données de navigation et de gestion des machines dans les navires. FUSION introduit le premier produit de l'industrie intégrant la fonctionnalité NMEA2000 dans ses appareils audio à commande à distance. Ceci permet à l'utilisateur de contrôler une série de « phrases » NMEA disponibles. Veuillez visiter le site **www.fusionelectronics.com** pour une liste complète des phrases NMEA prises en charge.

## TÉLÉCOMMANDE FUSION MS-NRX200I (VENDUE SÉPARÉMENT)

La stéréo marine de la Série 700 peut être commandée grâce aux télécommandes filaires MS-NRX200i installées dans les diverses zones d'écoute du bateau. La télécommande dispose d'une interface utilisateur avec toutes les fonctionnalités. Pour l'utilisateur, le contrôle du système de divertissement à partir de la télécommande est identique au contrôle à partir de l'appareil principal. Elle comprend un écran LCD et toutes les fonctionnalités de navigation des iPod et les iPhones.
Les télécommandes filaires MS-NRX200i de FUSION peuvent fonctionner sur un réseau NMEA 2000 existant, ce qui supprime la nécessité de les connecter à l'unité stéréo. Les navires plus petits ou plus anciens sans NMEA 2000 peuvent quand même bénéficier des télécommandes FUSION MS-NRX200i grâce à notre réseau standard de commande à distance FUSION.

La télécommande servira également de répéteur NMEA affichant les données de navigation NMEA ou les données de performance du navire issues d'autres appareils NMEA présents sur un réseau NMEA 2000 existant.

## PRISE EN CHARGE ETHERNET

Ajoutez un routeur Wi-Fi sans fil au système de divertissement de la série 700 et les périphériques Apple® tels que l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch® pourront commander sans fil l'audio du bateau. Des applications à télécharger sont disponibles sur iTune app store pour activer les fonctionnalités sans fil sur l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch. Des applications Android sont disponibles sur Google Play.

Pour plus de détails sur les connexions, veuillez visiter le site **www.fusionelectronics.com**

## TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (IR)

**Modèle MS-AV700i seulement**

Vous pouvez utiliser la télécommande IR pour naviguer dans la plupart des fonctionnalités de toutes les sources

**Source DVD sélectionnée.**

| Les touches suivantes fonctionnent de la même façon que les touches correspondantes de l'appareil principal pour toutes les sources. | | | |
|---|---|---|---|
| ⏻ | Marche / Arrêt | 🔇 | Couper le son |
| ▶ ⏸ | Lecture / Pause | 🕐 | Affichage de l'horloge |
| ⏮ | Retour | ⏭ | Avance |

| Les touches suivantes fonctionnent de la même façon avec toutes les sources. | |
|---|---|
| ⏻ | Changement de source |
| + VOL − | Volume Haut / Bas |

| Les touches suivantes fonctionnement seulement pour les sources DVD, iPod et USB. | |
|---|---|
| RDM | Aléatoire |
| RPT | Options de répétition |



| Les touches suivantes fonctionnent pour la source SiriusXM | |
|---|---|
| ⏮ ⏭ | Sauter les canaux en avant et en arrière |
| ▶ ⏸ | Appuyez pour sélectionner les modes de réglage manuel ou de présélection |
| MENU | Appuyez sur Menu pour ouvrir le menu SiriusXM qui vous permet d'accéder aux différentes options de commande. Appuyez sur Menu pour sortir du menu en cours. |
| ▲ ◀ SEL ▶ ▼ | Utilisez les flèches pour naviguer dans les menus. Appuyez sur SEL pour sélectionner l'élément du menu en surbrillance. |

| Quand la source DVD est sélectionnée, utilisez les touches suivantes pour contrôler des fonctionnalités spécifiques. | |
|---|---|
| MENU | Affiche un menu sur l'écran TV. |
| DSP | Affiche la piste du CD que vous écoutez, ou le chapitre et le titre du DVD que vous regardez, sur l'écran TV. |
| ZOOM | Zoom avant sur l'image du DVD en cours. |
| SUB-T | Fait défiler les différentes langues des sous-titres trouvées sur le DVD en cours. |
| SETUP | Affiche le menu de configuration du DVD sur l'écran TV. |

**Source DVD non sélectionnée.**

| Quand la source DVD n'est pas sélectionnée, utilisez les touches suivantes pour naviguer dans le menu de la Série 700. | |
|---|---|
| MENU | Affiche le menu. |
| ▲ ◀ SEL ▶ ▼ | Utilisez les flèches pour naviguer dans le menu et appuyez sur SEL pour sélectionner l'élément du menu en surbrillance. |

## INSTALLATION DE LA SÉRIE 700

Les dimensions sont données en millimètres (mm) et en pouces (").
L'illustration n'est pas à l'échelle.

**Figure 7 – dimensions - vue de dessus**

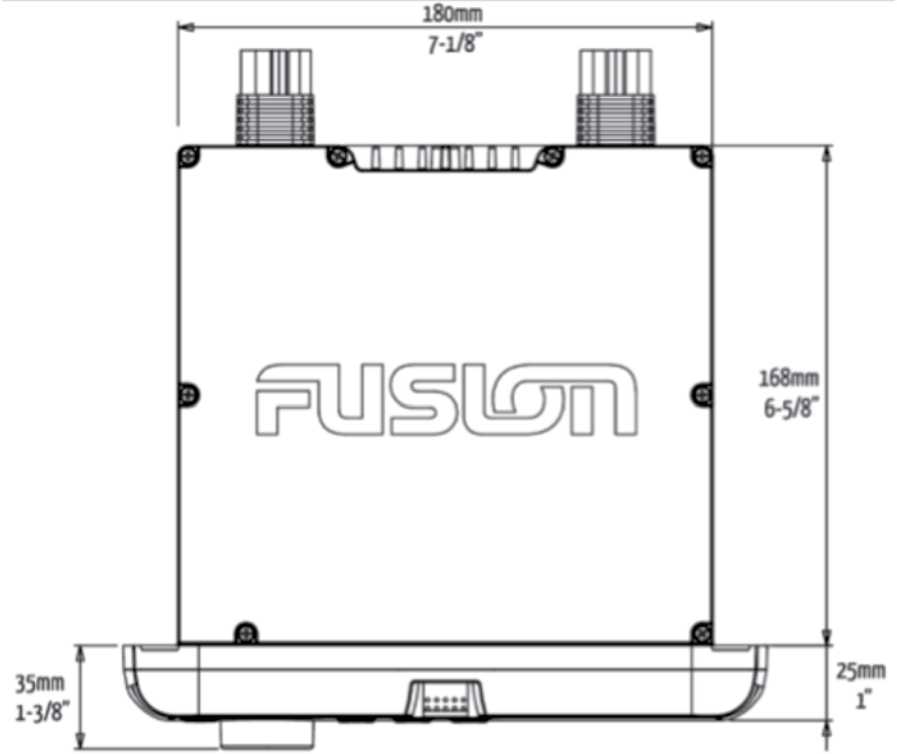


### CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 système stéréo MS-AV700i ou MS-IP700i
- 1 housse de protection contre la poussière
- 1 câble de dérivation FUSION CAB000851. Voir la remarque ci-dessous.
- 1 câble d'alimentation
- 1 câble pour haut-parleurs
- 1 jeu de manchons pour iPod/iPhone (MS-IP700i seulement)
- 4 vis de fixation
- 2 supports de montage
- 1 joint d'étanchéité
- 1 mode d'emploi
- 1 gabarit de montage
- 1 carte de garantie

Remarque : le câble de dérivation CAB000851 est nécessaire pour la connexion à un réseau de contrôle à distance FUSION (FRCN). Non nécessaire pour la connexion à un réseau NMEA 2000 existant. Reportez-vous à la section Installation pour plus de détails.



**Figure 8 – Dimensions - vue latérale**

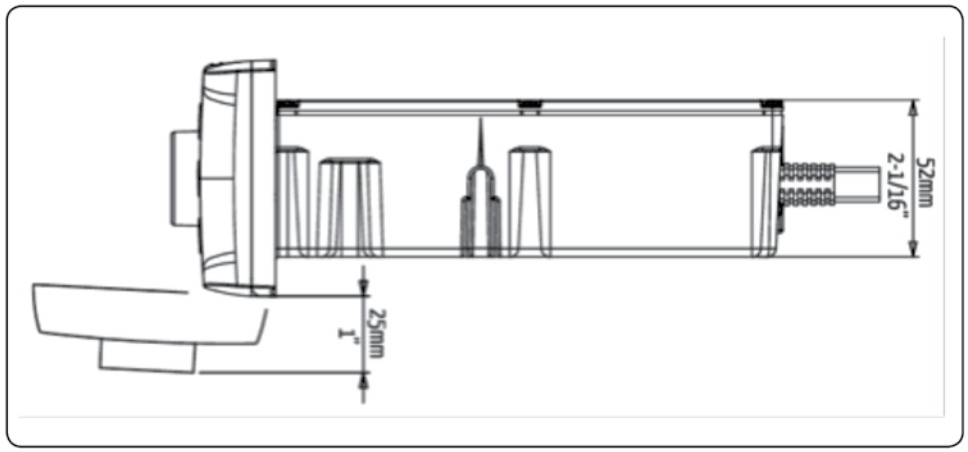


**Figure 7 – Dimensions - vue de face**

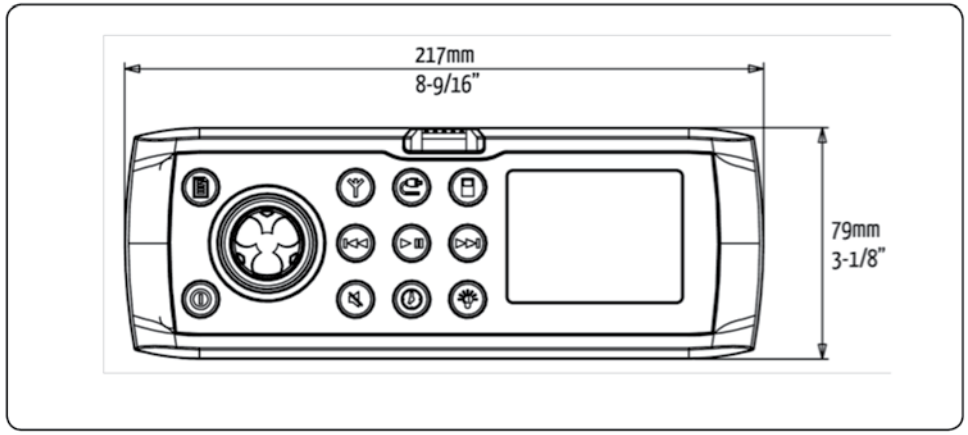

# CONNEXIONS

| DESCRIPTION | COULEUR |
|---|---|
| Batterie +12 Vcc | Jaune |
| Accessoire +12 V commuté | Rouge |
| Neutre terre | Noir |
| Sortie activation amplificateur à distance | Bleu / Blanc |
| Entrée Dim [12 Vcc actif] | Orange |
| Entrée sourdine à distance [TERRE actif] | Marron |

**Remarque** : tous les câbles +12 V DOIVENT disposer d'un fusible de 15 A du côté de la source d'alimentation. Quand le câble rouge « Accessoire +12 V commuté » n'est pas nécessaire à votre installation, il DOIT être connecté avec le câble jaune « Batterie +12 V » au faisceau de câbles de l'appareil principal MS-700.

Lorsque vous connectez l'entrée Dim, assurez-vous que le calibre du fil utilisé correspond au fusible alimentant le circuit auquel elle est connectée.

## CONNEXION DE L'ANTENNE

Connectez une antenne marine AM/FM.
**Remarque** : ne la connectez pas à un répartiteur VHF

ENTRÉE AUX

Connectez une source auxiliaire aux bornes RCA droite et gauche (Blanc = G, rouge = D).

## CONNEXION VIDÉO

(MS-IP700i : iPod/iPhone seulement ; MS-AV700i : DVD seulement)
Connectez le câble de sortie vidéo composite (Jaune = Vidéo) à un téléviseur ou à un moniteur LCD (Sur le MS-IP700i, la vidéo de l'iPod/iPhone n'est disponible que si le périphérique est inséré dans la station d'accueil interne).

## CONNEXION USB

Connectez un câble de synchronisation Apple (non fourni), ou un lecteur flash USB (non fourni), ou la station d'accueil pour périphérique multimédia portable MS-UNIDOCK (non fournie)

## NMEA2000 / TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Pour connexion à une télécommande MS-NRX200i (non fournie).
Pour la connexion à un bus NMEA2000 existant, un câble de dérivation CAB000852 (non fourni) et un connecteur en T CAB000581 T (non fourni) sont nécessaires.

**REMARQUE IMPORTANTE :**
1. Le câble de dérivation CAB000851 est nécessaire pour la connexion à un réseau de commande à distance FUSION (FRCN).

**Remarque :** FUSION recommande de mettre à jour le logiciel de toutes les télécommandes via le MS-700i au moment de l'installation afin d'assurer la compatibilité. Ceci peut être fait dans le menu de mise à jour. Veuillez consulter le manuel de votre télécommande pour plus de détails.



## CONNEXION ETHERNET À UN MFD PARTENAIRE

Pour la connexion à un routeur Ethernet DHCP ou à des afficheurs multifonctions compatibles avec FUSION-Link.

## RADIO PAR SATELLITE SiriusXM

(A) Connectez à un syntoniseur de véhicule SiriusXM Connect (non fourni) (Pour les USA seulement)
(B) Connectez le module MS-BT200 (non fourni)

| ZONE | CONNEXIONS |
|---|---|
| Zone 1 | Blanc = positif haut-parleur gauche<br>Blanc / Noir = négatif haut-parleur gauche<br>Gris = positif haut-parleur droit<br>Gris / Noir = négatif haut-parleur droit |
| Zone 2 | Vert = positif haut-parleur gauche<br>Vert / Noir = négatif haut-parleur gauche<br>Violet = positif haut-parleur droit<br>Violet / Noir = négatif haut-parleur droit |

**Remarque** : connexion des hauts-parleurs (minimum 2 Ohm stéréo). 2 paires de hauts-parleurs de 4 Ohm par canal peuvent être connectés en parallèle pour obtenir une configuration à 2 Ohm

| | |
|---|---|
| Sortie ligne zone 1 (Fil rouge) | Sortie faible niveau<br>(Pour connexion à un ampli externe)<br>RCA blanc = Sortie gauche<br>RCA rouge = Sortie droite<br>RCA marron = Sortie pour haut-parleur de basses |
| Sortie ligne zone 2 (Fil blanc) | Sortie faible niveau<br>(Pour connexion à un ampli externe)<br>RCA blanc = Sortie gauche<br>RCA rouge = Sortie droite<br>RCA marron = Sortie pour haut-parleur de basses |
| Sortie ligne zone 3 (Fil gris) | Sortie faible niveau<br>(Pour connexion à un ampli externe)<br>RCA blanc = Sortie gauche<br>RCA rouge = Sortie droite<br>RCA marron = Sortie pour haut-parleur de basses |
| Sortie ligne zone 4 (Fil noir) | Sortie faible niveau<br>(Pour connexion à un ampli externe)<br>RCA blanc = Sortie gauche<br>RCA rouge = Sortie droite<br>RCA marron = Sortie pour haut-parleur de basses |

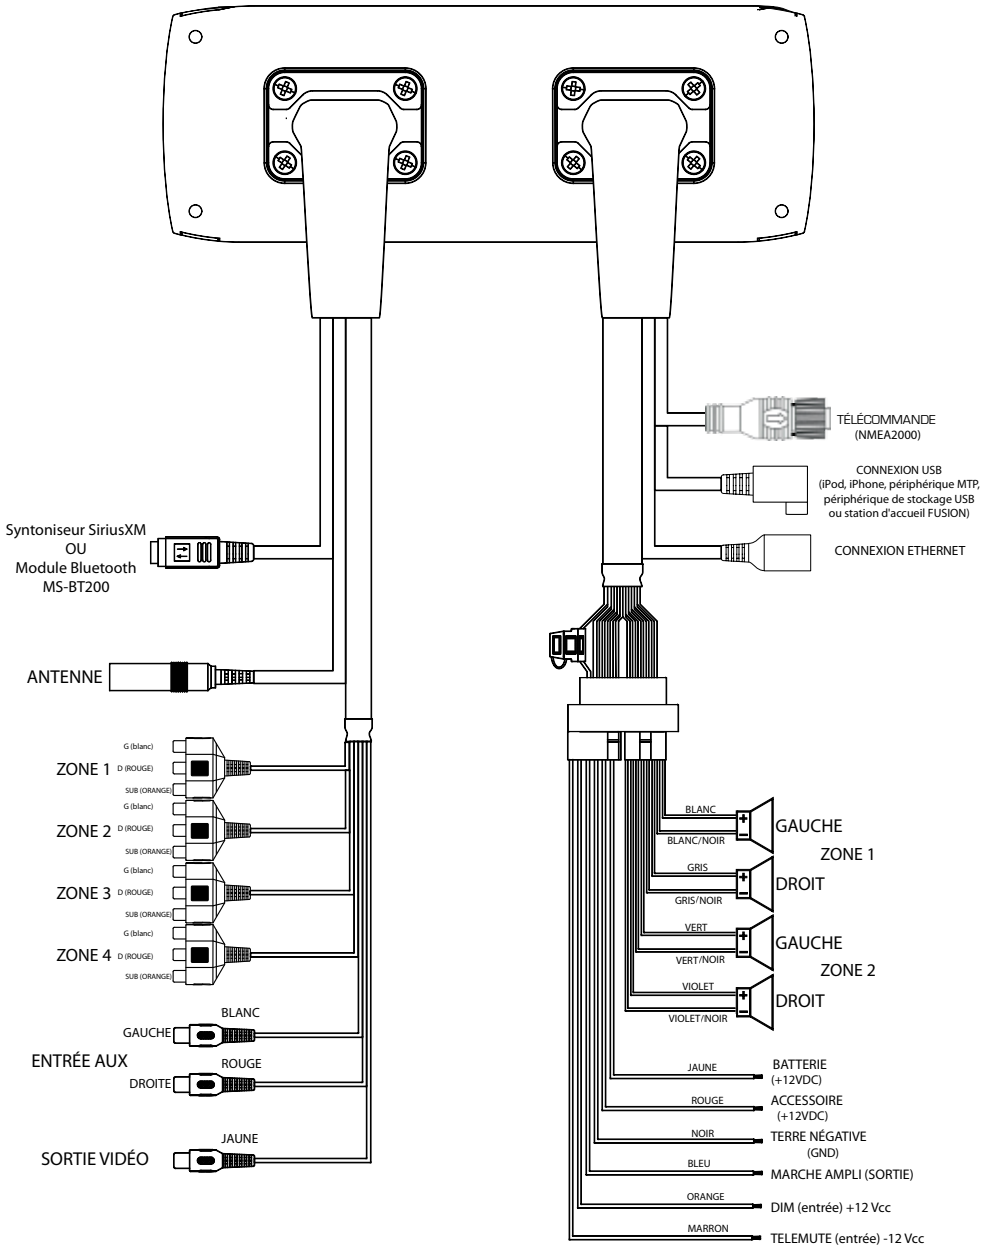




# INSTALLATION

**SI UNE MODIFICATION DU BATEAU EST NÉCESSAIRE, TEL QUE PERÇAGE DE TROUS, ETC. FUSION RECOMMANDE DE CONSULTER D'ABORD LE CONCESSIONNAIRE OU LE CONSTRUCTEUR.**

>>Mettez en place le joint d'étanchéité.
>>Insérez l'appareil dans le logement prévu
>>Abaissez le panneau avant pour accéder aux emplacements des vis
>>Utilisez soit les 4 vis à bois fournies, soit 4 vis à tôle avec rondelles pour fixer l'appareil en position

**Remarque :** l'unité principale ne doit pas être inclinée de plus de 45° par rapport à l'horizontale. Le non-respect des instructions de montage pourrait annuler votre garantie.

**Remarque :** dans certains cas, une sangle ou un support peut être nécessaire à l'arrière de l'appareil (Sangle ou support non fourni).

Un montage approprié est très important pour assurer un fonctionnement correct. Choisissez un emplacement qui assure une bonne ventilation à l'arrière du chassis tout en minimisant l'exposition à l'humidité. Laissez suffisamment d'espace à l'arrière de l'appareil pour les faisceaux de câbles (environ 2 à 3 pouces / 5 à 8 cm).

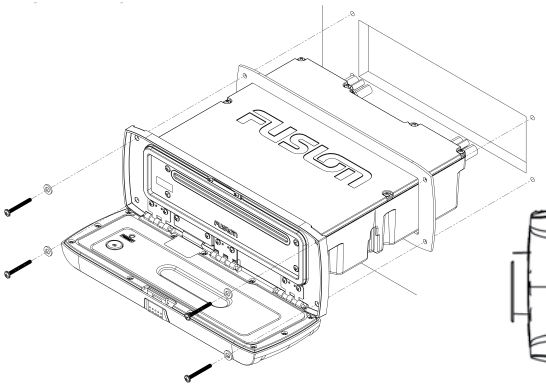


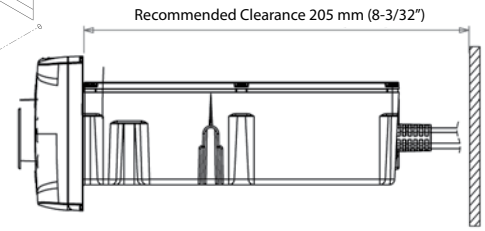


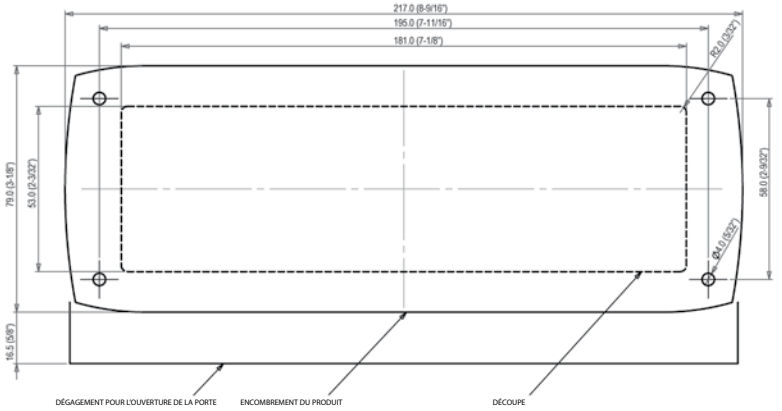


## CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

**Attention :** le MS-IP700i et le MS-AV700i sont conçus pour les navires disposant d'un système électrique 12 Vcc à masse négative.

## EXEMPLE DE CONNEXION POUR LA SÉRIE 700

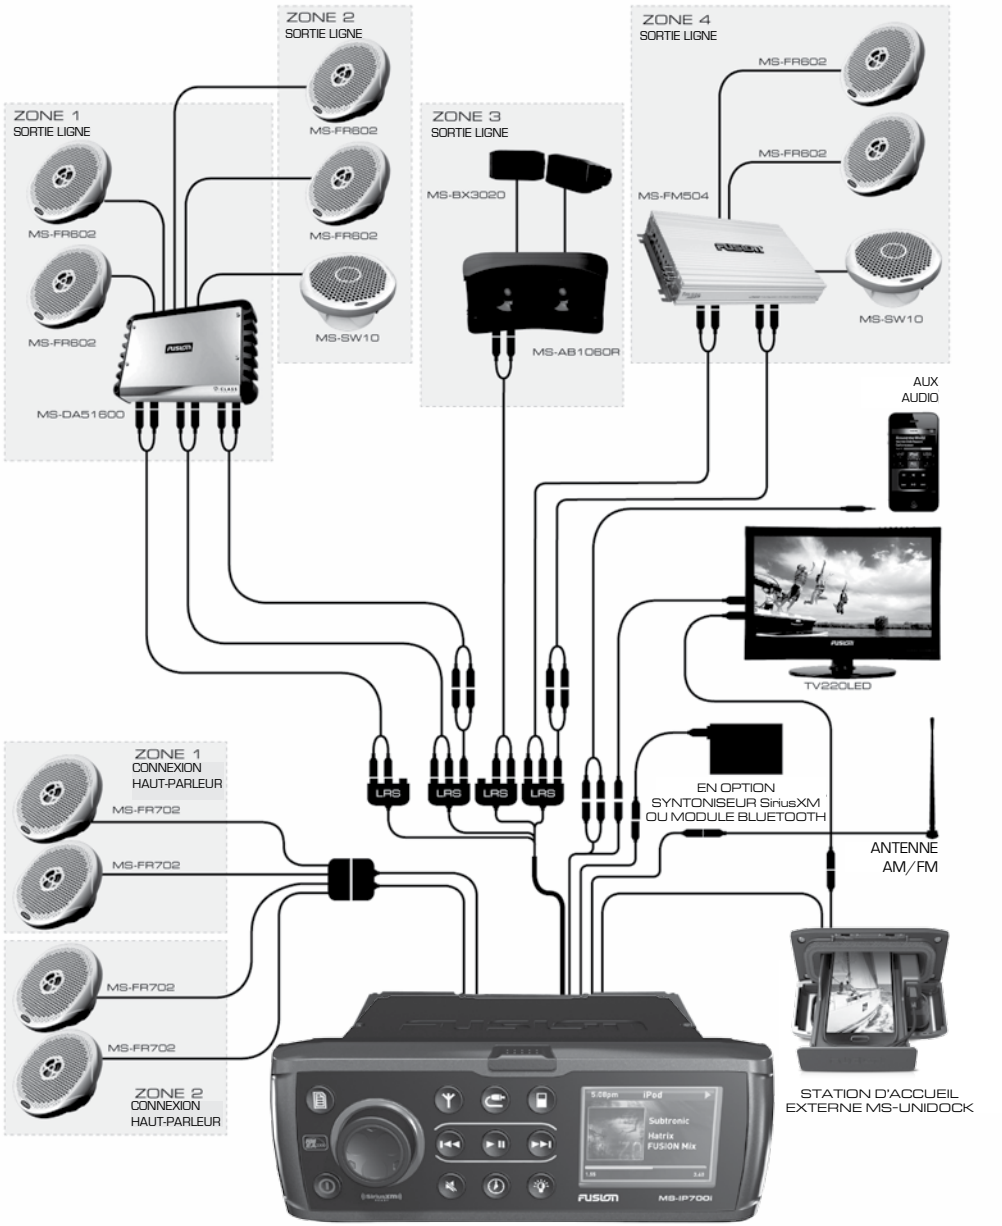


MS-IP700i ou MS-AV700i

## CONFIGURATION DE LA SÉRIE 700

### ZONES

Les zones 1 et 2 sont alimentées par l'ampli de Classe D interne. Des amplis externes sont nécessaires pour utiliser les 4 sorties ligne et les 4 sorties pour haut-parleurs de basses.

Vous pouvez prérégler la balance, le volume maximum, le volume du haut-parleur de basses et attribuer un nom à chacune des quatre zones disponibles sur la Série 700. Si nécessaire, vous pouvez aussi :

- Activer ou désactiver les zones 2, 3 et 4 (la zone 1 est toujours activée).
- Activer ou désactiver la commande de volume (zones 3 et 4 seulement).
- Lier les zones 1 et 2.

**Pour plus de détails, voir les instructions ci-dessous.**

| | |
|---|---|
| **Sélecteur rotatif** | **Touche Menu** |

### Sélectionner et configurer une zone

Pour sélectionner une zone et modifier ses réglages :

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Zone.**
3. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour choisir la zone sur laquelle vous voulez intervenir.
4. Utilisez l'une des instructions suivantes pour modifier les réglages de la zone sélectionnée.

### Activé

Si nécessaire, les zones 2 à 4 peuvent être désactivées. Ceci est utile quand, par exemple, seules deux zones ont été configurées, car les zones désactivées ne s'affichent sur aucun écran pendant les réglages.

**Pour activer ou désactiver la zone sélectionnée :**

a. Sélectionnez **Activé** dans le menu.
b. Appuyez sur le sélecteur pour activer ( ☑ ) ou désactiver ( ☐ ) la zone sélectionnée.
c. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Important : si une zone est désactivée, vous ne pouvez pas modifier les réglages suivants pour cette zone.**

**Désactiver les amplificateurs internes**

Désactiver les amplificateurs internes pour les zones 1 et 2. Par exemple, si des amplificateurs externes sont utilisés pour les zones 1 et 2, les amplificateurs internes peuvent être désactivés pour réduire la consommation d'énergie.

**Pour activer ou désactiver les amplificateurs internes pour les zones 1 et 2 :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Zone**.
3. Sélectionnez **Amplificateur interne activé** dans le menu.
4. Appuyez sur le sélecteur pour désactiver ( ☐ ) ou activer ( ☑ ) les amplificateurs
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Contrôle du volume**

Le contrôle du volume des zones 3 et 4 peut être désactivé. Il est préférable de désactiver le contrôle du volume d'une zone dont le volume est contrôlé à partir d'un autre ampli ou de l'appareil principal. Si le contrôle du volume est :

- **Activé** : seul le volume de la zone sélectionnée sera modifié lorsque vous tournerez le sélecteur rotatif.
- **Désactivé** : le volume de la zone sélectionnée ne sera pas modifié lorsque vous tournerez le sélecteur rotatif.

**Pour activer ou désactiver le contrôle du volume :**

a. Sélectionnez Contrôle du volume dans le menu.
b. Appuyez sur le sélecteur pour activer ( ☑ ) ou désactiver ( ☐ ) le contrôle du volume.
c. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Liaison avec la zone 1**

Les zones 1 et 2 peuvent être liées, de sorte que toute modification du volume ou du niveau des haut-parleurs de basses s'applique aux deux zones. Quand cette fonctionnalité est activée, un petit signe « + » s'affiche à l'écran entre les zones 1 et 2.

**Pour lier le volume de la zone 2 à celui de la zone 1 :**

a. Sélectionnez **Lier à la zone 1** dans le menu.
b. Appuyez sur le sélecteur pour lier les deux zones ( ☑ ) ou pour désactiver ( ☐ ) la liaison.
c. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir



**Balance**

**Pour régler la balance de la zone sélectionnée :**

a. Sélectionnez **Balance** dans le menu.
b. Tournez le sélecteur vers la gauche ou la droite pour régler la balance de la zone sélectionnée.
c. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Limite de volume**

Cette fonction est utile pour limiter le volume et empêcher un niveau de bruit excessif dans des zones spécifiques.

**Pour définir le volume maximum dans la zone sélectionnée :**

a. Sélectionnez **Limite de volume** dans le menu.
b. Tournez le sélecteur pour régler le volume maximum pour la zone sélectionnée.
c. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir

**Volume du haut-parleur de basses**

Des amplis supplémentaires sont nécessaires pour ajouter jusqu'à 4 haut-parleurs de basses au système.
Un seul écran permet de régler le volume des haut-parleurs de basses de toutes les zones.

**Vous pouvez accéder à cet écran :**

- directement depuis n'importe quel écran de source en appuyant longuement sur le sélecteur, ou
- depuis **Niveau des basses** dans le menu de la zone sélectionnée, comme décrit ci-dessous.

**Pour spécifier le niveau des basses pour la zone sélectionnée :**

a. Sélectionnez le **Volume haut-parleur de graves** dans le menu. L'écran de volume des haut-parleurs de basses s'affiche, avec la première zone en surbrillance.
b. Tourner le sélecteur pour régler le volume du haut-parleur de basses de la zone sélectionnée.
c. Si nécessaire, appuyez sur le sélecteur pour confirmer le réglage et déplacer le curseur sur la zone suivante.
d. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Nom**

Les zones sont numérotées de 1 à 4 par défaut, mais vous pouvez donner à chaque zone le nom de votre choix (maximum 10 caractères). Les caractères autorisés sont les lettres majuscules et minuscules, les espaces et les chiffres. Lorsque vous modifiez le nom d'une zone, vous pouvez :

- sortir sans enregistrer la modification en appuyant sur la touche Menu.
- sortir et enregistrer la modification en appuyant longuement sur le sélecteur.

**Pour saisir un nom pour la zone sélectionnée :**

a. Sélectionnez Nom dans le menu. Le nom actuel de la zone s'affiche, avec le premier caractère en surbrillance.

b. Si nécessaire, appuyez sur Avance (ou Retour) pour mettre en surbrillance le caractère que vous désirez changer.
c. Tournez le sélecteur pour afficher le caractère désiré.
d. Appuyez sur le sélecteur pour accepter ce caractère et passer au caractère suivant.
e. Répétez les étapes de b à d jusqu'à ce que vous ayez effectué toutes les modifications désirées.
f. Appuyez longuement sur le sélecteur pour enregistrer les modifications et sortir.

## PRÉPARATION POUR LA CONNEXION DE L'iPod, DU PÉRIPHÉRIQUE MTP OU DE L'USB

Ce chapitre décrit la manière de préparer les modèles MS-IP700i, MS-AV700i et MS-AV700 pour les sources iPod, MTP et USB.

**Quand vous utilisez votre iPod avec l'un ou l'autre des modèles :**

- Déconnectez toujours votre iPod de l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas et ne le laissez pas à bord. Ceci réduira les risques de vol ou de dégâts, car les cabines des bateaux peuvent atteindre des températures très élevées.
- Ne retirez pas l'iPod et n'utilisez pas la stéréo lorsque cela pourrait vous distraire de la manœuvre du bateau. Vérifiez et respectez toutes les règles maritimes relatives à l'utilisation.

**PRISE EN CHARGE ANDROID (MTP) :** MTP est une norme développée pour connecter des périphériques multimédias (musique) via un port USB. Elle a été adoptée sur un certain nombre de plateformes, y compris Android. FUSION prend actuellement en charge une gamme de smartphones utilisant la norme MTP.

Veuillez visiter **www.fusionelectronics.com** pour la liste la plus récente des dispositifs pris en charge.



### Modèle MS-IP700i

**Remarque : si vous sélectionnez la source iPod, MTP ou USB sans avoir préalablement connecté l'appareil, le message « Non connecté » s'affiche à l'écran.**
**Remarque importante : connexion des iPods et iPhones pris en charge à une stéréo MS-IP700i**

Le MS-IP700i offre deux options de connexion pour les utilisateurs d'iPod et d'iPhone. Les appareils pris en charge peuvent être soit insérés dans la station d'accueil intégrée, soit connectés au connecteur USB externe.

Remarque : la station d'accueil intégrée ne prend pas en charge les périphériques MTP et les appareils Apple équipés d'un connecteur Apple Lightning. Une station d'accueil FUSION MS-UNIDOCK externe est recommandée pour cet usage.

**La stéréo MS-IP700i NE PREND PAS en charge plusieurs iPods ou iPhones connectés simultanément. Le bon fonctionnement est garanti uniquement avec un seul iPod / iPhone connecté.**

**Avant de connecter un iPod**

Pour éviter tout dommage et garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser votre iPod.

- Veuillez vous assurer que le connecteur de l'iPod est propre, sec et en bon état.
- Vérifiez que la station d'accueil est libre de toute obstruction.
- Insérez l'adaptateur correspondant à votre iPod (n'insérez jamais l'iPod avec un adaptateur incorrect).
- Veuillez vous assurer que l'écran de l'iPod soit dirigé vers le haut.
- N'insérez jamais votre iPod de force dans la station d'accueil : si l'insertion s'avère difficile, il est probable que l'adaptateur utilisé ne soit pas le bon.
- Retirez votre iPod de l'appareil avec précaution car son boîtier peut être chaud.
- Ne couvrez pas votre appareil Apple.

**Pour insérer votre iPod :**

1. Appuyez sur le loquet et ouvrez la trappe du panneau de commande.

2. Insérez votre iPod avec son adaptateur (voir la fiche de compatibilité des iPod fournie séparément). Veuillez vous assurer que l'appareil soit fermement enfiché sur le connecteur.

3. Fermez la trappe du panneau de commande.

4. Sélectionnez la source audio appropriée.

### Modèles MS-AV700i et MS-IP700i

Les stéréos de la Série 700 offrent un connecteur USB externe (ensemble de câbles à l'arrière) pour la connexion à des iPods, iPhones, périphériques MTP, périphériques de stockage USB externes, ou à la station d'accueil FUSION MS-Unidock.

**Pour connecter votre iPod, vous aurez besoin :**

- D'une station d'accueil UNI-Dock Marine (MS-UNIDOCK), ou
- D'un câble Apple Sync pour les appareils Apple ou d'un câble Micro-USB pour votre périphérique MTP.

**Pour connecter votre lecteur flash USB, vous aurez besoin :**

- D'une station d'accueil UNI-Dock Marine (MS-UNIDOCK), ou
- Connectez votre lecteur flash USB directement au câble USB externe.

**Remarque : si vous sélectionnez la source iPod, MTP ou USB sans avoir préalablement connecté l'appareil, le message « Non connecté » s'affiche à l'écran.**



**Pour connecter votre iPod, votre périphérique MTP ou votre lecteur flash USB à la Série 700 via la station d'accueil UNI-Dock :**

**REMARQUE IMPORTANTE : SEULS LES TÉLÉPHONES ET PÉRIPHÉRIQUES DISPOSANT DE CONNECTEURS MONTÉS SUR LEUR FACE INFÉRIEURE SONT PRIS EN CHARGE. LES APPAREILS DONT LES CONNECTEURS SONT MONTÉS LATÉRALEMENT NE SONT PAS COMPATIBLES.**

Station d'accueil pour périphérique multimédia portable (MS-UNIDOCK)

1. Appuyez sur le loquet et ouvrez la trappe de la station d'accueil UNI-Dock.
2. Pour connecter votre périphérique Apple ou MTP, sélectionnez d'abord le câble adaptateur approprié, fourni avec l'UNI-Dock. Faites glisser le plateau et connectez votre appareil au connecteur USB interne à l'aide du câble adaptateur. Placez votre appareil sur le plateau et faites glisser celui-ci dans l'UNI-Dock. Refermez bien la trappe.
3. Pour connecter votre lecteur flash USB, insérez-le directement dans le connecteur USB interne.
4. Sélectionnez la source appropriée (USB, MTP ou iPod) sur la stéréo FUSION.

Pour connecter votre iPod, périphérique MTP ou lecteur flash USB à l'aide du câble USB externe :

1. Branchez le câble Apple Sync pour les appareils Apple ou le câble Micro-USB pour votre périphérique MTP à votre appareil.
2. Connectez votre appareil au câble USB à l'arrière de la stéréo.
3. Sélectionnez la source appropriée (USB, MTP ou iPod) sur la stéréo FUSION.

**REMARQUE IMPORTANTE : la stéréo MS-IP700i (avec station d'accueil intégrée) NE PREND PAS en charge plusieurs iPods connectés simultanément. Le bon fonctionnement est garanti uniquement avec un seul périphérique connecté.**

## PÉRIPHÉRIQUE MULTIMÉDIA BLUETOOTH

**Modèles MS-AV700i et MS-IP700i**

Le module Bluetooth MS-BT200 externe est conçu pour offrir le streaming audio via Bluetooth depuis un smartphone ou un lecteur multimédia compatible, directement sur votre chaîne stéréo marine FUSION. Le MS-BT200 se raccorde au connecteur pour la radio par satellite de votre chaîne stéréo.

Le MS-BT200 ne peut pas être utilisé simultanément avec un récepteur de radio par satellite. Pour les installations dans lesquelles le connecteur pour la radio par satellite n'est pas disponible, le module FUSION MS-BT100 Bluetooth uniquement audio est recommandé.

Le MS-BT200 prend en charge le streaming audio et les commandes (Lecture / Pause / Suivant / Précédent) du périphérique multimédia depuis la chaîne stéréo FUSION. Les détails du morceau tels que le titre, le nom de l'artiste et la durée s'affichent, selon la capacité de votre téléphone et de l'application musicale.
Le MS-BT200 NE PREND PAS en charge les communications téléphoniques. Le fonctionnement mains-libres du téléphone n'est pas pris en charge par la chaîne stéréo FUSION.

## ACTIVER LA SOURCE BLUETOOTH

Si vous avez installé le module Bluetooth MS-BT200 ou le syntoniseur SiriusXM (USA seulement), la source doit être activée. Cette opération dépend de la région du syntoniseur sélectionnée.

**Région du syntoniseur : USA**

Lorsque la région du syntoniseur USA est sélectionnée, appuyez sur Menu, sélectionnez Réglages>Sources>Accessoire, puis sélectionnez la source pour activer SiriusXM ou Bluetooth.

**Région du syntoniseur : Australasie-Europe-Japon**

Dans ces régions, la source sera disponible dès que le MS-BT200 sera installé et connecté.

## PRÉPARATION POUR UNE SOURCE AUXILIAIRE

**Connexion d'un périphérique auxiliaire**
Connectez le périphérique auxiliaire au câble AUX IN (bornes RCA blanche et rouge) à l'arrière de la Série 700.

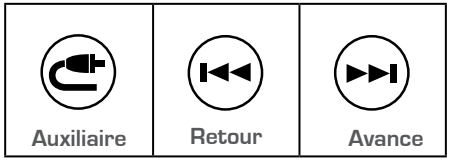




**Réglage du niveau d'entrée auxiliaire**
De nombreux types de périphériques auxiliaires (téléviseur, lecteur de DVD, console de jeux, lecteur multimédia) peuvent être connectés à la Série 700, et ces périphériques doivent disposer soit d'une sortie ligne, soit d'une sortie casque.

Afin d'accepter la large gamme de niveaux d'entrée de ces périphériques, le gain de l'entrée AUX est réglable. Ce gain doit être réglé afin d'obtenir un niveau similaire à celui des autres sources de la Série 700, dont le gain est fixe.

Pour régler le niveau d'entrée de la source auxiliaire en modifiant le gain :

- Appuyez sur Avance pour augmenter le gain (volume) jusqu'à 9 dB par pas de 1 dB
- Appuyez sur Retour pour diminuer le gain jusqu'à -9 dB par pas de 1 dB.

| Périphérique AUX | Réglage du gain AUX (dB) |
|---|---|
| Lecteur multimédia portable avec sortie casque | -9 dB à -6 dB |
| Lecteur CD/DVD avec sortie ligne | -6 dB |
| Lecteur multimédia portable avec sortie ligne | 0 dB |
| Console de jeu avec sortie ligne | 0 dB |
| Appareil audiovisuel plus ancien avec sortie ligne (par exemple VHS ou lecteur de cassettes) | 6 dB à 9 dB |

**Remarque : lorsque vous utilisez la sortie casque d'un périphérique portable, il peut être nécessaire de régler le volume de ce périphérique pour une meilleure qualité audio.**

## RÉGLAGE DE L'HORLOGE

La Série 700 dispose d'une horloge interne qui peut afficher l'heure au format 12 ou 24 heures.

**Pour régler l'horloge :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Horloge > Régler l'horloge**. L'écran de réglage de l'horloge s'affiche.
3. Tournez le sélecteur pour régler l'heure.
4. Si nécessaire, appuyez sur le sélecteur pour passer au champ des minutes. Tournez le sélecteur pour régler les minutes.

5. Si nécessaire, appuyez sur le sélecteur pour passer au champ AM/PM (seulement pour le format 12 heures de l'horloge. Voir l'étape 7 ci-dessous). Tournez le sélecteur pour choisir AM ou PM.
6. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer l'heure et sortir (la fonction de temporisation ne fonctionne pas dans ce cas).
7. Si vous voulez afficher l'heure au format 24 heures (13:09 au lieu de 1:09 pm), assurez-vous que la case **24 heures** est cochée ( ☑ ). Voir les étapes 2 et 3 ci-dessous.
8. Appuyez sur Menu (ou laissez le menu se fermer automatiquement) pour sauvegarder le réglage et sortir.

**Pour sélectionner le format d'affichage 12 ou 24 heures :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Paramètres > Horloge > 24 heures.
3. Appuyez sur le sélecteur pour choisir le format 24 heures (13:09 au lieu de 1:09 pm) ( ☑ )
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

## Radio par satellite SIRIUSXM

Avec plus de 130 stations, y compris des stations musicales sans publicité, les sports, les nouvelles, les débats et les divertissements, tout ce qui mérite d'être écouté se trouve sur SiriusXM. Un syntoniseur de véhicule SiriusXM (vendu séparément) et un abonnement sont nécessaires. Pour plus de détails, visitez le site www.siriusxm.com. La Série 700 est prête à être connectée à un récepteur radio SiriusXM (USA seulement). Le syntoniseur SiriusXM est une option qui doit être achetée séparément.

### Activer la source SiriusXM

Si vous avez installé le syntoniseur SiriusXM (USA seulement), la source doit être activée. Vérifier d'abord que la région du syntoniseur est réglée sur USA.
Sélectionnez Réglages >Région du syntoniseur > USA
Lorsque la région du syntoniseur est réglée sur USA, appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages>Sources>Accessoire, puis sélectionnez la source pour activer SiriusXM.

### Activation de votre syntoniseur SiriusXM

Activez d'abord le syntoniseur SiriusXM avant de pouvoir écouter le service radiophonique SiriusXM.

Pour pouvoir activer votre abonnement à la radio, il est nécessaire d'obtenir un identifiant SiriusXM (SXID) spécifique à votre syntoniseur. Les 8 chiffres du SXID s'affichent sur le LCD au moment de l'initialisation. Le MS-IP700i et le MS-AV700i affichent le SXID sur le canal 0.

Mettez votre système sous tension et assurez-vous de recevoir un bon signal et de pouvoir entendre l'audio sur le canal d'aperçu de SiriusXM (Canal 1)

Pour écouter la radio par satellite SiriusXM, un abonnement est nécessaire. Activez le syntoniseur de véhicule SiriusXM grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

En ligne : allez sur www.siriusxm.com/activatenow

Par téléphone : appelez le 1-866-635-2349

### Options du menu SiriusXM

Appuyez sur Menu pour ouvrir le menu SiriusXM qui vous permet d'accéder aux différentes options de commande. Lisez les indications affichées pour savoir comment utiliser les stations, les catégories et la sécurité parentale.

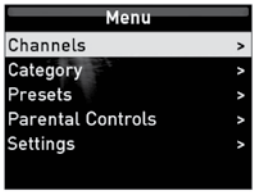


### Canaux

L'option Canaux du menu vous permet de choisir un canal particulier, soit via l'option Tous les canaux, soit dans une catégorie spécifique.

**Pour choisir un canal :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Canaux.** Le menu des canaux s'affiche.

3. Procédez comme suit :
   - Pour choisir un canal dans la liste de tous les canaux, appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Tous les canaux.
   - Pour choisir un canal dans une catégorie spécifique, tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner une catégorie (par exemple : Pop).

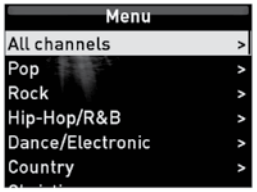


4. Tournez puis appuyez de nouveau sur le sélecteur pour choisir le canal que vous voulez écouter.
5. Appuyez sur Menu pour sortir du menu en cours, ou appuyez longuement sur Menu pour fermer complètement le menu.

**Icône du cadenas**

- L'icône du cadenas signifie que le canal est verrouillé ou qu'il est considéré comme étant réservé aux auditeurs adultes. Si vous sélectionnez ce canal, vous serez invité à déverrouiller la sécurité parentale, si cela n'est pas déjà fait.

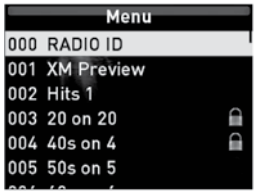


**Catégorie**

Vous pouvez utiliser l'option Catégorie du menu pour voir quelles catégories sont disponibles (par exemple Rock) lorsque vous utilisez le mode de syntonisation par catégorie (voir « Modes de syntonisation » en page 16.

**Pour sélectionner une catégorie :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Catégories.
3. Procédez comme suit :

- Pour activer le mode de syntonisation par catégorie, tournez puis appuyez sur le sélecteur pour choisir la catégorie désirée, par exemple « Rock » :

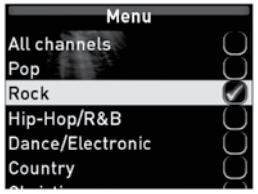


L'écran de la source SiriusXM s'affiche avec le mode de syntonisation réglé sur « Catégories ».

- Pour désactiver le mode de syntonisation par catégorie, appuyez sur le sélecteur pour choisir « Tous les canaux ». L'écran de la source Sirius s'affiche avec le mode de syntonisation réglé sur « Manuel ».

4. Appuyez sur Menu pour sortir du menu en cours, ou appuyez longuement sur Menu pour le fermer complètement.

**Sécurité parentale**

La sécurité parentale permet d'interdire l'accès aux canaux désignés par SiriusXM comme « Adulte » ou « Verrouillé ». Vous devez entrer un code d'accès à 4 chiffres pour accéder au mode de sécurité parentale. Dans ce mode, vous pouvez aussi modifier le code d'accès à 4 chiffres.

**Remarque : le code d'accès par défaut est 0000. Vous pouvez réinitialiser le code à 0000 en maintenant la touche Silencieux enfoncée pendant 15 secondes.**

**Pour ouvrir le menu de sécurité parentale :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Parental > Déverrouiller. L'écran suivant s'affiche, avec le premier chiffre en surbrillance :

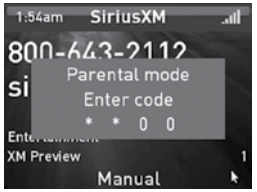


3. Tournez le sélecteur pour changer le chiffre en surbrillance, puis appuyez sur le sélecteur pour passer au chiffre suivant. La sécurité parentale est déverrouillée lorsque les quatre chiffres corrects ont été entrés.

**Pour modifier le code d'accès du mode de sécurité parentale :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Parentale > Modifier le code. L'écran suivant s'affiche, avec le premier chiffre en surbrillance :

3. Entrez le code d'accès actuel en tournant le sélecteur pour changer le chiffre en surbrillance, puis en appuyant sur le sélecteur pour passer au chiffre suivant. Lorsque vous aurez entré les quatre chiffres corrects, vous serez invité à entrer un nouveau code d'accès.
4. Entrez le nouveau code d'accès en tournant le sélecteur pour changer le chiffre en surbrillance, puis en appuyant sur le sélecteur pour passer au chiffre suivant. Lorsque vous aurez entré les quatre chiffres corrects, vous serez invité à entrer le nouveau code d'accès une seconde fois.
5. Appuyez sur Menu (ou laissez le menu se fermer automatiquement) pour enregistrer le réglage et sortir.

### Verrouillage / déverrouillage des stations

Toutes les stations (pas seulement les stations pour adultes) peuvent être verrouillées. Les stations verrouillées ne s'affichent pas sur l'écran de la source Sirius ou lorsque vous changez les stations à l'aide des touches Avance et Retour. Les canaux verrouillés ne sont accessibles que via le mode de sécurité parentale.

**Pour accéder à un canal verrouillé :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Procédez comme suit :
   a. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Parental > Déverrouiller.**

   OU

   a. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Parental > Canaux.**
   b. Choisissez le canal désiré. Une icône au cadenas s'affiche à droite de l'écran, à côté du canal.
3. Entrez votre code d'accès.
4. Appuyez sur Menu pour revenir à l'écran de la source SiriusXM.



**Pour verrouiller ou déverrouiller une station :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Si nécessaire, tournez puis appuyez sur le sélecteur pour choisir **Parentale > Déverrouiller**. Entrez votre code d'accès.
3. Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller** dans le menu.
4. Tournez le sélecteur pour mettre un canal en surbrillance, puis appuyez pour verrouiller ( ☑ ) ou déverrouiller ( ☐ ) ce canal.
5. Appuyez sur Menu (ou laissez le menu se fermer automatiquement) pour sortir.

## RÉGLAGES AVANCÉS

Les réglages décrits dans ce chapitre sont normalement configurés quand l'appareil est installé et n'ont pas besoin d'être modifiés.

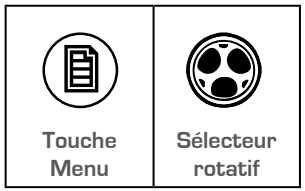


### Filtre du caisson de basses

Réglez ce filtre pour définir la fréquence de coupure du caisson de basses. Les signaux audio supérieurs à la fréquence sélectionnée ne seront pas transmis au caisson de basses. Le réglage du filtre s'applique à toutes les sorties pour caissons de basses.

**Pour modifier le réglage du filtre du caisson de basses :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Filtre du caisson de basses.**
3. Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner la fréquence de filtrage désirée.
4. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer le réglage et sortir.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Son des touches**

La Série 700 émet un son lorsque vous appuyez sur une touche. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée, au choix.

**Pour activer ou désactiver le son des touches :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Réglages > Son des touches.
3. Appuyez sur le sélecteur rotatif pour activer (bips audibles) ( ☑ ) ou désactiver le son des touches (silencieux) ( ☐ )
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Langue d'affichage**

Les écrans et menus de la Série 700 peuvent être affichés en anglais, néerlandais, français, allemand, italien ou espagnol.

**Pour sélectionner la langue d'affichage :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Langue.**
3. Tournez le sélecteur pour sélectionner la langue désirée.
4. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer le réglage et sortir.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Recherche**

Si votre périphérique multimédia contient plus de 100 artistes, morceaux ou albums, vous pouvez utiliser l'option FUSION Alpha Search Technology (FAST = technologie de recherche FUSION Alpha) pour naviguer rapidement par lettre ou par numéro. Utilisez cette option pour contrôler le moment où vous voulez afficher le menu FAST.

- Désactivé. La liste des morceaux ou des albums est affichée, mais pas le menu FAST.
- 100–800. Affiche le menu FAST quand votre périphérique contient plus d'éléments que le nombre sélectionné.

**Économiseur d'énergie**

Si vous faites fonctionner la Série 700 sur batterie, vous pouvez activer l'économiseur d'énergie pour économiser la batterie. L'écran LCD s'éteindra automatiquement au bout d'une minute d'inactivité (appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran).

**Pour activer ou désactiver l'économiseur d'énergie :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Veille.**
3. Appuyez sur le sélecteur pour activer ( ☑ ) ou désactiver l'économiseur d'énergie ( ☐ ).
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir



**Tél-silencieux**

Utilisez cette option pour contrôler les actions exécutées lorsque la Série 700 est connectée au kit mains-libres d'un téléphone.

**Pour modifier Tél-silencieux :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Tél - Silencieux.**
3. Tournez le sélecteur pour sélectionner l'option désirée.
   - **Silencieux.** Coupe la sortie audio de la Série 700 lorsque vous recevez un appel sur votre portable.
   - **Aux.** Permet à l'appel d'être diffusé via l'entrée auxiliaire de la Série 700.
     **Remarque : cette fonctionnalité ne s'applique peut-être pas à tous les kits mains-libres. Le kit mains-libres doit être connecté à l'entrée TELMUTE et à l'entrée AUX.**
4. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer le réglage et sortir.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Région du syntoniseur**

Utilisez cette option pour sélectionner la bonne région.

**Pour changer la région du syntoniseur :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez le sélecteur en appuyant pour sélectionner **Réglages > Région du syntoniseur.**
3. Tournez le sélecteur pour sélectionner la région désirée.
4. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer le réglage et sortir.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Région VHF**

Utilisez cette option pour sélectionner la bonne région VHF. Veuillez vous reporter à la section des caractéristiques pour des informations supplémentaires sur les canaux.

**Pour changer la région VHF :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Région VHF.**
3. Tournez le sélecteur pour sélectionner la région désirée.
4. Appuyez sur le sélecteur pour enregistrer le réglage et sortir.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Sources**

Utilisez cette option pour activer ou désactiver le syntoniseur AM ou VHF selon vos préférences. Ceci est utile si vous voulez écouter seulement la radio FM, sans balayer les stations AM et VHF quand vous sélectionnez la source syntoniseur.

L'option Sources vous permet aussi de choisir un nom pour l'entrée AUX et de configurer la source d'entrée partagée SiriusXM/Bluetooth.

**Pour activer ou désactiver le syntoniseur AM ou VHF :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Sources.**
3. Si nécessaire, appuyez sur le sélecteur pour activer ( ☑ ) ou désactiver la source AM ( ☐ ).
4. Si nécessaire, tournez le sélecteur pour sélectionner **VHF**, puis appuyez sur le sélecteur pour activer ( ☑ ) ou désactiver ( ☐ ) la source VHF.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir

**Définir un nom Aux**

Sélectionnez « Définir un nom Aux » pour donner à l'entrée AUX un nom qui représente le périphérique connecté à cette entrée. Sélectionnez un nom dans la liste des noms disponibles. Le nom s'affiche sur l'écran de la source AUX avec un symbole graphique correspondant.

**Accessoire (Source partagée BT-200 Bluetooth et SiriusXM)**

Si vous avez installé le module Bluetooth MS-BT200 ou le syntoniseur SiriusXM (USA seulement), la source doit être activée. Cette opération dépend de la région du syntoniseur sélectionnée.

**Région du syntoniseur : USA**

Lorsque la région du syntoniseur USA est sélectionnée, appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages>Sources>Accessoire, puis sélectionnez la source pour activer SiriusXM ou Bluetooth.

Région du syntoniseur : Australasie-Europe-Japon

Dans ces régions, la source sera disponible dès que le MS-BT200 sera installé et connecté.

**Définir le nom de l'appareil**

Sélectionnez « Définir le nom de l'appareil » pour donner à la stéréo le nom de votre choix sur le réseau. Ce nom est visible sur d'autres appareils (Télécommandes marine filaires MS-NRX200i) connectés au même réseau FUSION. Tournez le sélecteur rotatif pour changer le caractère. Appuyez sur le sélecteur rotatif pour sélectionner. Appuyez sur la touche « Précédent » pour effacer des caractères. · Pour sauvegarder les modifications, appuyez sur la touche « Lecture ». · Pour sortir sans sauvegarder les changements, appuyez sur Menu.

**À propos**

Cette option affiche la version du logiciel de la stéréo, la version de la télécommande et les versions du logiciel FUSION-Link.



**Réglage du protocole Internet (IP) (Série 700 seulement)**

FUSION a fourni des options de configuration de réseau Ethernet supplémentaires. Une fonction d'adresse IP statique a été ajoutée, permettant aux installateurs de configurer la Série 700 pour une allocation d'adresse IP soit dynamique (DHCP), soit statique.

ATTENTION : SI LA STÉRÉO DE LA SÉRIE 700 EST CONNECTÉE À UN RÉSEAU ETHERNET, L'APPLICATION DE PARAMÈTRES IP INCORRECTS POURRAIT ENTRAÎNER LA DÉCONNEXION DE LA STÉRÉO DU RÉSEAU.

Pour modifier les paramètres IP :

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner Réglages > Adresse IP.
3. Tournez puis appuyez sur le sélecteur rotatif pour sélectionner l'un des réglages suivants.

IP/DHCP statique

Pour les réseaux Ethernet disposant d'un routeur DHCP, sélectionnez DHCP (paramètre par défaut). Cette fonction permet au routeur d'allouer une adresse IP dynamique à la stéréo FUSION.

Pour les installations exigeant une adresse IP statique, sélectionner IP statique. Un écran de saisie d'adresse IP statique s'affiche avec les champs suivants :

**Adresse IP statique**

| Adresse IP | Masque | Passerelle par défaut |
|---|---|---|
| 000.000.000.000 | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 |

1. Utilisez les touches Avant/Retour pour sélectionner le champ IP.
2. Tournez le sélecteur pour afficher la valeur désirée.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez effectué toutes les modifications désirées.
4. Appuyez longuement sur le sélecteur rotatif pour sauvegarder les modifications et sortir, ou appuyez sur Menu pour sortir sans sauvegarder les modifications.

**Restauration des paramètres d'usine (Réinitialisation)**

Cette fonction permet de restaurer les valeurs d'usine par défaut de tous les paramètres de la Série 700.

**Avertissement :** tous les canaux AM, FM et VHF mémorisés sont supprimés. Les régions du syntoniseur et syntoniseur VHF sont restaurées à USA. Toutes les zones sont activées et les paramètres des zones, la tonalité, les paramètres de filtrage des basses, les paramètres des sources et le nom de l'appareil sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

**Pour restaurer les paramètres par défaut de votre stéréo Série 700 :**

1. Appuyez sur Menu.
2. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réglages > Mise à jour.**
3. Tournez puis appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Réinitialiser.** Tous les paramètres sont restaurés à leur valeur par défaut. À la fin du processus de réinitialisation, la stéréo s'éteint puis redémarre automatiquement.

## DÉPANNAGE

| Problème | Solution |
|---|---|
| **Généralités** | |
| **L'appareil ne réagit pas aux pressions sur les touches.** | • Réinitialisez l'appareil en appuyant sur la touche Réinitialisation située à l'intérieur de la trappe du panneau de commande.<br> <br> |
| **Quel est le meilleur moyen de protéger la finition chromée de ma Série 700 contre la corrosion ?** | Comme pour tous les produits exposés à la rigueur du milieu marin, un minimum de précautions préservera la finition. FUSION recommande de nettoyer l'eau salée et/ou tout dépôt de sel sur la face avant à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau fraîche. |

| Problème | Solution |
|---|---|
| **SiriusXM** | |
| **Quand j'appuie sur la touche de la source syntoniseur, l'écran SiriusXM ne s'affiche pas.** | Vérifiez que la région du syntoniseur du MS700i est réglée sur « USA ». Appuyez sur Menu > Réglages > Région du syntoniseur > et sélectionner « USA ».<br>Vérifiez que la source est bien activée. Sélectionnez Réglages > Sources > Accessoire puis sélectionnez la source pour activer SiriusXM.<br>• Vérifiez que le module SiriusXM est connecté au MS700i.<br>• Déconnectez le module SiriusXM et vérifiez le bon état des broches du connecteur SiriusXM. |
| **Message SiriusXM : « Vérifier le syntoniseur »** | • Vérifiez que le module SiriusXM est connecté au MS700i.<br>• Vérifiez le bon état du câble du SiriusXM. |
| **Message SiriusXM : « Vérifier l'antenne »** | • Vérifiez que l'antenne est connectée au syntoniseur SiriusXM.<br>• Vérifiez le bon état de l'antenne.<br>• Vérifiez le bon état du câble d'antenne. |
| **Message SiriusXM : « Pas de signal ».** | • Vérifiez le bon état de l'antenne.<br>• Vérifiez l'absence de tout obstacle autour de l'antenne.<br>• Vérifiez le bon état du câble d'antenne. |
| **Message SiriusXM : « Canal xx indisponible »** | Ce message SiriusXM vous indique que le canal sélectionné n'est pas disponible. Causes possibles : SiriusXM a retiré la station ou votre abonnement à SiriusXM a été modifié.<br>• Adressez-vous à SiriusXM pour mettre votre abonnement à jour.<br>• En ligne : allez sur www.siriusxm.com/subscriptions<br>• Par téléphone : appelez le 1-866-635-2349 |



| | |
|---|---|
| **Message SiriusXM : « Pas d'abonnement au canal xx »** | • Adressez-vous à SiriusXM pour mettre votre abonnement à jour.<br>• En ligne : allez sur www.siriusxm.com/subscriptions<br>• Par téléphone : appelez le 1-866-635-2349 |

| | |
|---|---|
| **Message SiriusXM : « Abonnement mis à jour »** | Ce message SiriusXM vous informe que vous avez soit obtenu, soit perdu l'accès à divers canaux.<br>Pour plus de détails sur votre abonnement :<br>• En ligne : allez sur www.siriusxm.com/subscriptions<br>• Par téléphone : appelez le 1-866-635-2349 |

| Problème | Solution |
|---|---|
| **Bluetooth** | |
| **Pourquoi mon appareil principal FUSION ne reconnaît-il pas mon module Bluetooth MS-BT200 ?** | Si vous avez installé le module Bluetooth MS-BT200 ou le syntoniseur SiriusXM (USA seulement), la source doit être activée. Cette opération dépend de la région du syntoniseur sélectionnée.<br>**Région du syntoniseur : USA**<br>Lorsque la région du syntoniseur USA est sélectionnée, appuyez sur Menu, sélectionnez Réglages>Sources>Accessoire, puis sélectionnez la source pour activer SiriusXM ou Bluetooth.<br>**Région du syntoniseur : Australasie-Europe-Japon**<br>Dans ces régions, la source sera disponible dès que le MS-BT200 aura été installé et connecté. |
| **Pourquoi ma source Bluetooth n'affiche-t-elle pas tous les détails d'un morceau ?** | Remarque : la disponibilité des détails tels que le titre du morceau, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la capacité de votre téléphone et de l'application musicale. La pochette de l'album et les icônes d'état Aléatoire / Répétition ne sont pas prises en charge par Bluetooth. |
| **Mon streaming audio Bluetooth est interrompu par de courtes pauses.** | Bluetooth fonctionne mieux sans aucun obstacle. Vérifiez que le périphérique musical n'est pas couvert ou obstrué et qu'il est situé à proximité du module Bluetooth. Pour éviter toute interruption du streaming audio via Bluetooth, il est recommandé de désactiver la fonction de détection après le couplage de votre périphérique à la stéréo FUSION. |

| Problème | Solution |
|---|---|
| iPod | |
| **Pourquoi mon appareil principal FUSION se verrouille-t-il lorsque mon iPod/iPhone est connecté ?** | Si le logiciel se verrouille ou si votre appareil se bloque :<br>• Réinitialisez l'appareil principal en appuyant sur la touche Réinitialisation située à l'intérieur de la trappe de la face avant.<br>• Réinitialisez votre iPod/iPhone (visiter le site Internet Apple pour les détails spécifiques à votre modèle). Ceci devrait restaurer le fonctionnement normal.<br>• Assurez-vous d'avoir la dernière version d'iTunes et le logiciel le plus récent pour votre iPod/iPhone. Il est important de mettre à jour le logiciel dès qu'Apple publie de nouvelles versions. Si votre iPod/iPhone est connecté via une station d'accueil, assurez-vous d'avoir l'adaptateur correct et vérifiez la connexion. |
| **Est-ce que mon iPod/ iPhone se connectera à mon appareil FUSION si la batterie est épuisée ?** | Non. Il faudra attendre plusieurs minutes pour que l'appareil Apple se recharge avant de pouvoir se connecter et fonctionner normalement. Veuillez connecter l'appareil et attendre qu'il s'initialise. |
| **Mon appareil Apple s'est mis en mode de protection thermique** | Attention : la température interne de la station d'accueil du MS-IP700i est légèrement plus élevée que la température ambiante à l'extérieur de l'appareil principal. Si votre iPhone ou votre iPod Apple s'arrête du fait d'une température trop élevée, retirez-le avec précaution du MS-IP700i et laissez-le refroidir avant de l'utiliser de nouveau. Lorsque vous utilisez votre appareil Apple alors que sa batterie est faible, la charge de la batterie génère de la chaleur. Pour plus de détails sur ce problème, veuillez visiter la page d'assistance technique Apple à l'adresse suivante :<br>http://support.apple.com/kb/ht2101 |
| **Pourquoi ma stéréo MS-IP700i ne se connecte-t-elle pas à mon second iPod ?** | La stéréo MS-IP700i (avec station d'accueil intégrée) NE PREND PAS en charge plusieurs iPods connectés simultanément. Le bon fonctionnement est garanti uniquement avec un seul périphérique connecté. |
| **Mon iPod/iPhone ne se connecte pas à l'appareil principal lorsqu'il est dans la station d'accueil.** | Si votre appareil principal affiche « Non connecté » lorsque vous sélectionnez l'iPod comme source :<br>• Vérifiez que vous utilisez le bon adaptateur. Un mauvais adaptateur peut empêcher l'iPod de se connecter correctement. Il peut aussi endommager le connecteur de la station d'accueil ou votre iPod/iPhone lui-même. Si vous n'êtes pas sûr du modèle d'iPod que vous utilisez, veuillez visiter le site http://www.apple.com/support/ pour plus de détails sur votre iPod et sur l'adaptateur que vous devez utiliser.<br>Si vous êtes sûr d'avoir le bon adaptateur pour votre iPod/ iPhone mais que vous ne pouvez toujours pas le connecter :<br>• Assurez-vous d'avoir la dernière version d'iTunes et le logiciel le plus récent pour votre iPod/iPhone. Pour cela, connectez votre iPod/iPhone à iTunes qui vérifiera votre version du logiciel et vous invitera à télécharger la dernière version si nécessaire.<br>Si vous êtes sûr d'avoir la dernière version du logiciel pour votre iPod/iPhone mais que vous ne pouvez toujours pas le connecter :<br>• Réinitialisez votre iPod/iPhone (consultez le mode d'emploi de votre appareil Apple), ainsi que votre appareil principal (voir le mode d'emploi FUSION).<br>Si vous ne pouvez toujours pas connecter votre iPod/iPhone :<br>• Contactez votre revendeur FUSION, ou envoyez un courriel au service d'assistance technique FUSION via le site Internet de FUSION. |



| Problème | Solution |
|---|---|
| Périphérique MTP | |
| **Pourquoi mon périphérique MTP ne répond-il plus ?** | FUSION recommande que les dossiers ne contiennent pas plus de 300 fichiers chacun. Le dépassement de cette limite peut forcer le téléphone à ne plus répondre et la stéréo FUSION à réinitialiser la liaison USB avec le téléphone.<br>Remarque : différents systèmes d'exploitation et téléphones offrent différents niveaux de prise en charge pour les périphériques MTP. Veuillez visiter www.fusionelectronics.com pour plus d'informations sur la compatibilité des périphériques. |
| **Pourquoi la stéréo FUSION ne trouve-t-elle pas mes fichiers audio ?** | Les fichiers musicaux doivent être placés dans un dossier avec l'un des noms suivants. Le dossier doit être situé dans le répertoire racine de votre périphérique.<br>Ma musique<br>Ma_musique<br>mobile<br>Musique |

| Problème | Solution |
|---|---|
| Application à distance sans fil pour iPad et iPhone | |
| **Mon application sans fil FUSION-Link affiche « Pas de stéréo disponible »** | La première chose à vérifier est que vous soyez connecté au réseau sans fil correct pour la Série 700. Lorsque vous avez confirmé cela, fermez l'application sur le périphérique puis redémarrez-la (visitez le site Internet du fabricant pour obtenir des instructions sur le redémarrage). Si cela échoue, vérifiez que vous disposez d'une adresse IP valide sur la Série 700 et suivez les instructions ci-dessous. |
| **Mon application FUSION-Link sans fil à distance ne se connecte pas à ma stéréo Série 700** | La première chose à vérifier est que la Série 700 affiche une adresse IP valide sur l'écran À propos. Allez dans le menu des Réglages et sélectionnez À propos pour le confirmer. Si l'écran affiche « IPNone », soit le routeur n'est pas compatible DHCP, soit il n'est pas configuré correctement. Si l'adresse IP commence par le préfixe 169. elle n'est pas valide ; c'est une adresse par défaut lorsque le routeur n'envoie pas une adresse IP générée par DHCP ou lorsqu'il n'est pas correctement configuré. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du routeur ou visiter le site Internet du fabricant pour une assistance technique. |

## CARACTÉRISTIQUES

### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme au Chapitre 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Caractéristiques générales

Tension d'alimentation.....10,2 à 16 Vcc terre négative
Fusible.....15 A

### Lecteur de DVD

Puissance du laser.....Classe I

### Puissance de sortie

Maximum.....4 x 70 W
26 WRMS par canal sous 4 ohms
45 WRMS par canal sous 2 ohms
Tension de pré-sortie.....3 VRMS

### Sensibilité de l'entrée auxiliaire

La sensibilité de la sortie AUX de la Série 700 est de 1 VRMS avec un gain de 0 dB.

- La sensibilité d'entrée est doublée lorsque le gain est de 6 dB (0,5 VRMS pour le même volume).

### Gammes de fréquences radio

**Europe et Asie-Pacifique**
Gamme FM : 87,5 à 108 MHz.
Par pas de 100 kHz
Gamme AM : 522 à 1620 MHz.
Par pas de 9 kHz

**USA**
Gamme FM : 87,5 à 107,9 MHz.
Par pas de 200 kHz
Gamme AM : 530 à 1710 MHz.
Par pas de 10 kHz

**Japon**
Gamme FM : 70 à 90 MHz.
Par pas de 50 kHz
Gamme AM : 522 à 1620 MHz.
Par pas de 9 kHz

### Gamme VHF

Toutes régions :
156 à 164 MHz

Les canaux supplémentaires suivants sont disponibles avec chaque région de syntoniseur VHF (Veuillez vous reporter à « Sélectionner une région de syntoniseur VHF » en page 56).

| Designator | Frequency |
|---|---|
| **USA Region** | |
| 01 Wx | 162.550 |
| 02 Wx | 162.400 |
| 03 Wx | 162.475 |
| 04 Wx | 162.425 |
| 05 Wx | 162.450 |
| 06 Wx | 162.500 |
| 07 Wx | 162.525 |
| **Canada Region** | |
| 01 Wx | 162.550 |
| 02 Wx | 162.400 |
| 03 Wx | 162.475 |
| **International Region** | |
| M1 *(only transmitted in Britain)* | 157.850 |
| M2 *(only transmitted in Britain)* | 161.425 |

## LICENCES

Made for iPod iPhone

Apple, le logo Apple, iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays.

SiriusXM READY

Sirius, XM et toutes les marques et logos connexes sont des marques commerciales de SiriusXM Radio Inc. Tous droits réservés.

NMEA 2000

NMEA 2000 -- est une marque déposée de la National Marine Electronics Association, Inc.

## ASSISTANCE, VENTES ET SERVICE APRÈS-VENTE

| | |
|---|---|
| FUSION Electronics Nouvelle-Zélande | + 64 9 369 2900 |
| FUSION Electronics Australie | + 61 1300 736 012 |
| FUSION Electronics Europe | +31 76 572 3632 |
| FUSION Electronics USA | +1 623 580 9000 |

Site Internet : www.fusionelectronics.com

# INDEX


Android (MTP)
  fonctionnement ..... 19
  installation ..... 39
bluetooth
  fonctionnement ..... 19
  installation ..... 43
luminosité de l'écran, réglage ..... 14
commandes
  touches de commande ..... Voir touches
  panneau de commande, disposition ..... 5
  écrans de contrôle, ouvrir ..... 8
  FUSION-Link ..... 25
  télécommande infrarouge ..... 27
  télécommande filaire ..... 30
luminosité de l'écran, régler ..... 14
station d'accueil pour iPod ou lecteur flash USB ..... 42
sélecteur, utilisation ..... 6
Ethernet, prise en charge sur la Série 700 ..... 26
FAST, fonction de recherche sur iPod ..... 23
FUSION-Link, système de commande ..... 25
gain, réglage de la valeur pour l'entrée auxiliaire ..... 44
télécommande infrarouge (IR) ..... 27
installation de la Série 700 ..... 34
compatibilité iPod ..... 1
  contrôle de la lecture ..... 20
  FAST, fonction de recherche ..... 23
  écouter le contenu ..... 19
  préparation pour la source iPod ..... 39
  répétition, modification ..... 23
  sélectionner des pistes dans une liste d'écoute ..... 20
  réglages, changer ..... 23
  lecture aléatoire, changer ..... 23
  écrans des sources ..... 20
  sous-titres, changer ..... 23
écrans des sources
  entrée auxiliaire ..... 24
  description ..... 9
  iPod ..... 20
  SiriusXM ..... 16
  écrans du syntoniseur ..... 15
caractéristiques de la Série 700 ..... 59
niveau de silence, régler ..... 18
filtre du caisson de basses, configurer ..... 50





sous-titres sur iPod, modifier ..... 24
entrée auxiliaire
  régler le niveau d'entrée ..... 44
  écouter des sources auxiliaires ..... 24
  préparation pour une source auxiliaire ..... 43
  écrans des sources ..... 25
horloge
  format d'affichage - 12 ou 24 heures, changer ..... 44
  affichage de l'heure ..... 12
  réglage de l'heure ..... 44
disque compact, manipulation correcte ..... 1
connexions ..... 35
assistance, ventes et service après-vente ..... 60
lecteur flash USB
  contrôle de la lecture ..... 22
  infos format ..... 1
  écouter votre musique ..... 19
  préparation pour la source ..... 39
  sélectionner des pistes audio ..... 21
  paramètres, modification ..... 24
menus
  ouvrir ..... 7
  langue d''affichage des menus, changer ..... 51
  touche Menu, utilisation ..... 6
MTP ..... 19
couper le son ..... 10
nommer une zone ..... 38
communication des données NMEA2000 ..... 26
bruit (VHF, bruit de fond), réduire ..... 18
niveau de sortie
  régler ..... 9
  mode silencieux ..... 10
sécurité parentale sur SiriusXM ..... 48
option d'économie d'énergie ..... 55
allumer ou éteindre l'appareil ..... 8
présélections
  ajouter et supprimer ..... 18
  syntoniser un canal ..... 16
résolution des problèmes ..... Voir dépannage
réglages
  sources AM/VHF, activer ou désactiver ..... 53
  horloge, régler ..... 44
  bip des touches, activer ou désactiver ..... 51
  langue d''affichage des menus, changer ..... 51
  option économie d'énergie ..... 51
  filtre du caisson de basses, configurer ..... 51

- silencieux du téléphone, configurer ... 52
- région du syntoniseur, configurer ... 52
- région VHF, configurer ... 52
- VHF, configuration ... 19

mode aléatoire sur iPod, modifier ... 23

Série 700
- panneau de commande, présentation ... 5
- prise en charge Ethernet ... 26
- installation ... 29
- configuration ... 36
- caractéristiques ... 59
- dépannage ... 55

désactiver les amplis intégrés ... 37

réinitialisation ... 55

alarme, réglage et annulation ... 13

pochette de l'album sur iPod, changer ... 20

SiriusXM
- activer le syntoniseur SiriusXM ... 45
- canaux, catégories ... 51
- canaux, verrouillage, déverrouillage ... 53
- canaux ... 50
- sécurité parentale ... 48
- écrans des sources ... 16

stations
- verrouillage/déverrouillage sur SiriusXM ... 53
- sauter un canal sur SiriusXM ... 54
- syntoniser une station ... 17

syntoniseur
- sources AM/VHF, activer ou désactiver ... 53
- écouter ... 15
- région, définir ... 53
- écrans des sources ... 15
- modes de réglage du syntoniseur ... 16

allumer ou éteindre l'appareil ... 8

télécommandes
- infrarouge (IR ... 27
- filaire ... 26

répétition sur iPod, modifier ... 23

mode balayage, activer ... 19

touches
- noms et symboles des touches de commande ... 5
- sélecteur, utilisation ... 6
- bip des touches, activer ou désactiver ... 51
- touche Menu, utilisation ... 6

langue d"affichage des menus, changer ... 51

liaison des zones 1 et 2 ... 36





VHF
- bruit de fond, réduire ... 18
- région, définir ... 52
- mode balayage, activer ... 19
- configuration ... 19
- source syntoniseur, activer ou désactiver ... 52

volume
- contrôle, activer ou désactiver dans une zone ... 37
- volume, régler ... 10
- limite, réglage dans une zone ... 38
- télécommande filaire ... 26

volume des caissons de basses
- régler ... 11
- réglage pour une zone ... 38

assistance, ventes et service après-vente ... 60

allumer ou éteindre l'appareil ... 8

silencieux du téléphone, configurer ... 51

heure, affichage ... 12

tonalité, réglage ... 13

dépannage ... 55

zones
- activer et désactiver ... 36
- pour le contrôle de la balance et des niveaux ... 38
- liaison des zones 1 et 2 ... 36
- nommer une zone ... 38
- sélectionner et configurer ... 36
- régler la balance dans une zone ... 38
- volume du caisson de basses, régler ... 38
- contrôle du volume, activer ou désactiver ... 37
- volume maximum, régler ... 38

## REMARQUES

© Copyright 2013 par FUSION Electronics Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques, la conception et les prix des produits sont sujets à modification sans préavis. La disponibilité du produit peut varier selon les régions. « Conçu pour iPod », « Conçu pour iPhone » signifient qu'un appareil électronique a été conçu pour être connecté respectivement à un iPod ou à un iPhone et a été certifié par le fabricant comme satisfaisant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et la réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec votre iPod ou iPhone peut affecter les performances sans fil.

FUSION®

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

Réf. : MAN000001G